




מדריך בסיסי למשתמש

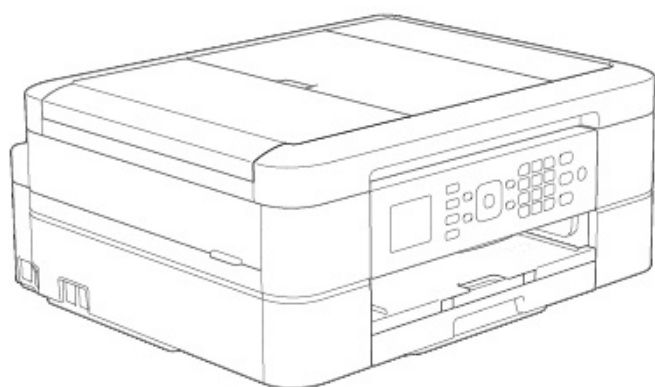

MFC - J480DW

מדריך מקוון למשתמש

מדריך בסיסי למשתמש זה מכיל הוראות ומידע בסיסיים על מכשיר Brother שלכם. להוראות ומידע מתקדמים יותר, ראה מדריך מקוון למשתמש בכתובת:

solutions.brother.com/manuals



אם עליכם לפנות לשירות לקוחות

נא למלא את הפרטים הבאים לעיון נוסף בעתיד:

מספר דגם: MFC-J480DW

מספר סידורי¹: _____

תאריך קנייה: _____

מקום קנייה: _____

¹ המספר הסידורי מצוי בצדו האחורי של המכשיר. שמרו על מדריך למשתמש זה עם הקבלה על הקנייה כהוכחה לקנייתכם במקרה של גניבה, שריפה או שירות במסגרת האחריות.

רשמו את המוצר שלכם באופן מקוון בכתובת:

<http://www.brother.com/html/registration>

ניתן להשתמש בתכונות הבאות

קישור לאינטרנט/יישומי Brother

סריקה וטעינה של תמונות וקבצים לשירותי אינטרנט נפוצים ישירות מהמכשיר שלכם. לכידת והמרת מידע ישירות מהמכשיר שלכם ללא מחשב.



לפרטים נוספים,
ראה מדריך חיבור לאינטרנט:
solutions.brother.com/manuals




↑ הדפסה
↓ סריקה



קישור נייד

השתמשו בתכונת Brother iPrint&Scan לבדיקת סטאטוס המכשיר ולגישה לפונקציות שונות ממכשירים ניידים.

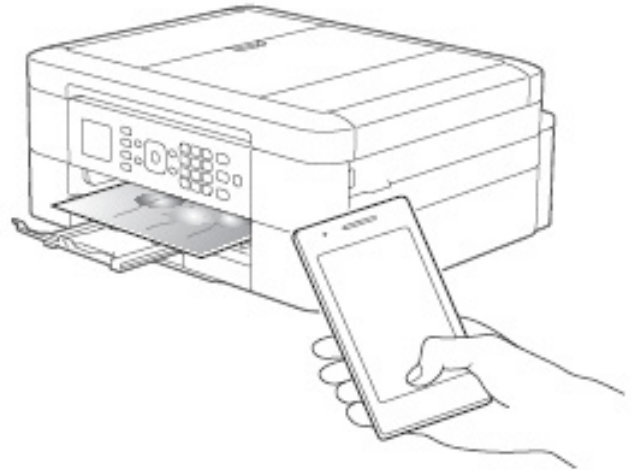

על ידי התקנת תכונת Brother iPrint&Scan על המכשיר הנייד שלכם והתחברות אל המכשיר, ניתן להשתמש בתכונות המועילות הבאות:

- **הדפסה**
ניתן להדפיס תצלומים, מסמכים ודפי אינטרנט מהמכשיר הנייד שלכם. ניתן גם להדפיס קבצים משירותי אינטרנט שונים.
- **סריקה**
ניתן לסרוק תצלומים ומסמכים ולשמור אותם במכשיר הנייד שלכם.
- **העתקה**
ניתן להשתמש במכשיר הנייד שלכם לעריכת תמונות סרוקות (חיתוך וסיבוב תמונות), ולהדפיס אותן באמצעות המכשיר.
- **פקס**
ניתן לשלוח בפקס תצלומים ומסמכים השמורים במכשיר הנייד שלכם. ניתן גם לצפות בפקסים שהתקבלו על ידי המכשיר, במכשיר הנייד שלכם.
- **בדיקת מצב המכשיר**
ניתן לבדוק את רמות הדיו הנוותרות ומידע אחר, ולצפות בפתרונות לשגיאות.



לפרטים נוספים,
ראה "מדריך הדפסה/סריקה
ניידת ל-Brother iPrint&Scan":
<http://solutions.brother.com/manuals>

מדריכים למשתמש והיכן ניתן למצוא אותם

איזה מדריך?	מה מצוי בו?	היכן ניתן למצוא אותו?
מדריך בטיחות המוצר	קראו מדריך זה תחילה. נא לקרוא את הוראות הבטיחות לפני הגדרת במכשיר שלכם. ראה מדריך זה לסימנים מסחריים והגבלות משפטיות.	מודפס/בקופסה
מדריך הגדרות מהיר	פעלו על פי ההוראות להגדרת המכשיר שלכם והתקנת מנהלי ההתקנים והתוכנה למערכת ההפעלה וסוג החיבור שאתם משתמשים בו.	מודפס/בקופסה
מדריך בסיסי למשתמש	למדו את הפעולות הבסיסיות של הדפסה מהמחשב האישי, סריקה, העתקה ופקס תחזוקה בסיסית של המכשיר. ראה עצות על אבחון ותיקון תקלות.	מודפס/בקופסה
מדריך מקוון למשתמש	מדריך זה כולל תכנים נוספים של המדריך הבסיסי למשתמש.	HTML וקובץ PDF/מרכז הפתרונות של Brother ¹
מדריך חיבור לאינטרנט	המדריך מספק מידע מועיל על גישה לשירותי אינטרנט ממכשיר Brother, ועל הורדת תמונות, הדפסת נתונים וטעינת קבצים ישירות לשירותי אינטרנט.	קובץ FDP/מרכז הפתרונות של Brother ¹
מדריך AirPrint	המדריך מספק מידע על שימוש בתוכנית AirPrint להדפסה ממערכת הפעלה OS X v10.8.5 או יותר ומהאייפון, אייפוד מגע, אייפד או מכשיר iOS אחר עם מכשיר rector שלכם מבלי להתקין מנהל התקן מדפסת.	קובץ FDP/מרכז הפתרונות של Brother ¹
מדריך הדפסה באמצעות ענן גוגל	המדריך מספק מידע כיצד להשתמש בשירותי Google Cloud Print™ להדפסה באינטרנט.	קובץ FDP/מרכז הפתרונות של Brother ¹
מדריך הדפסה/סריקה ניידת באמצעות iPrint&Scan Brother	המדריך מספק מידע מועיל על הדפסה מהמכשיר הנייד שלכם וסריקה ממכשיר Brother למכשיר הנייד שלכם במצב של חיבור לרשת Wi-Fi®.	קובץ PDF/מרכז הפתרונות של Brother ¹

¹ נא לבקר בכתובת solutions.brother.com/manuals.

פעולות בסיסיות והיכן למצוא את ההוראות כיצד לבצע אותן

התכנים של המדריך הבסיסי למשתמש נכללים גם במדריך המקוון למשתמש עם פרטים נוספים

תכונות	תוכן	מדריך
הגדרה	טעינת נייר	מדריך בסיסי למשתמש
	חיבור המכשיר למחשב שלכם	מדריך הגדרות מהיר
	חיבור המכשיר למכשיר הנייד שלכם	מדריך הגדרות מהיר
העתקה	העתקת מסמך	מדריך בסיסי למשתמש
	סוגי העתקה שונים (עותקים דו-צדדיים וכדומה)	מדריך מקוון למשתמש
הדפסה	הדפסה מהמחשב שלכם (Windows®/מקינטוש)	מדריך בסיסי למשתמש
	הדפסה מהמכשיר הנייד שלכם (Brother iPrint&Scan)	מדריך הדפסה/סריקה ניידת
	הדפסה באמצעות פונקציית AirPrint	מדריך AirPrint
	הדפסה באמצעות פונקציית הדפסת ענן גוגל	מדריך הדפסה באמצעות ענן גוגל
	הדפסת נתונים שהורדו משירות ענן	מדריך חיבור לאינטרנט
	שליחת וקבלת פס	מדריך בסיסי למשתמש
פקס	העברת פקס למחשב האישי שלכם	מדריך מקוון למשתמש
	שליחת וקבלת פקס באמצעות המכשיר שלכם	מדריך בסיסי למשתמש
	שליחה וצפייה בפקס באמצעות המכשיר הנייד שלכם (Brother iPrint&Scan)	מדריך הדפסה/סריקה ניידת
	סריקה מהמכשיר	מדריך בסיסי למשתמש
סריקה	סריקה מהמחשב שלכם	מדריך בסיסי למשתמש
	הדפסה מהמכשיר הנייד שלכם (Brother iPrint&Scan)	מדריך הדפסה/סריקה ניידת
	שמירת נתונים סרוקים בשירות ענן	מדריך חיבור לאינטרנט
	הודעות שגיאה	מדריך בסיסי למשתמש
מידע נוסף	אבחון ותיקון תקלות	מדריך בסיסי למשתמש
	מפרטים	מדריך מקוון למשתמש

המדריך המקוון למשתמש עוזר לכם להפיק את המרב מהמכשיר שלכם

ניווט מהיר יותר!

✓ תיבת חיפוש

✓ אינדקס ניווט בחלון נפרד

מקיף!

✓ כל הנושאים במדריך אחד

מתווה פשוט יותר!

✓ הוראות שלב-אחר-שלב

✓ סיכום התכונה שבחלק העליון של העמוד



1. תיבת חיפוש

2. ניווט

3. סיכום

4. שלב אחר שלב

לצפייה במדריכים מקוונים למשתמש

לצפייה במדריך המקוון למשתמש ומדריכים זמינים אחרים, נא לבקר בכתובת: solutions.brother.com/manuals

למשתמשי Windows® בלבד: ניתן גם לגשת למדריכי המכשיר שלכם באמצעות Brother Utilities. כלי Brother Utilities נכלל בהתקנה הסטנדרטית, ולאחר שהותקן, ניתן למצוא אותו כקיצור דרך על שולחן העבודה שלכם או בתפריט התחל של Windows®.

שאלות או בעיות? נא לעיין בש"ש, פתרונות וקטעי וידאו באתר Brother.

נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת:
<http://support.brother.com>

- מספר דרכי חיפוש!
- הצגת שאלות קשורות למידע נוסף
- קבלת עדכונים שוטפים המבוססים על משוב של הלקוחות

FAQ's & Troubleshooting

Categorized

Popular

Latest

How To / Troubleshooting

- [Error Messages](#) ▸ [Paper Feed/Paper Jam](#) ▸ [Print](#) ▸ [Scan](#)
- [Copy](#) ▸ [Telephone](#) ▸ [Fax](#) ▸ [Mobile](#) ▸ [Cloud](#)

Setup / Settings

- [Product Setup](#) ▸ [Driver/Software](#)

Consumables & Accessories / Routine Maintenance

- [Consumables/Paper/Accessories](#) ▸ [Cleaning](#)

Others

- [Specification](#) ▸ [OS Support Information](#) ▸ [Video FAQ's](#)

Search by Keyword(s)

Enter the keywords.

Search

▸ [Search by FAQ ID number](#)

▸

Categorized

Popular

Latest

כיוון שמרכז הפתרונות של Brother מתעדכן באופן שוטף, צילום מסך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

הגדרות סימנים ומוסכמות

אנו משתמשים בסימנים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי מדריך למשתמש זה:

חשוב

חשוב מעיד על מצב מסוכן שעלול לגרום לנזק לרכוש או לתקלה במכשיר.

הערה

הערות מפרטות את סביבת ההפעלה, התנאים הנחוצים להתקנה או תנאי שימוש מיוחדים.



צלמיות עצה מספקות עצות מועילות ומידע נוסף.

מודגש

כתב מודגש משמש לזיהוי לחצנים ספציפיים על לוח הבקרה של המכשיר או על מסך המחשב.

נטוי

כתב נטוי מדגיש את חשיבות הנושא או מפנה אתכם לנושא קשור.

[Courier New]

גופן Courier New מזהה את ההודעה המוצגת על הצג של המכשיר.



• רוב האיורים במדריך למשתמש זה הם של דגם MFC-J480DW.

לעדכוני מנהלי ההתקנים האחרונים

נא לבקר בעמוד **Downloads** של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת <http://support.brother.com> להורדת מנהלי התקנים.

לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם, בדקו בכתובת זו את שדרוגי הקושחה האחרונים.

עריכה והפצה

המדריך נערך והופץ כדי לספק את המידע העדכני ביותר על בטיחות המוצר בעת הפצתו. המידע הנכלל במדריך זה כפוף לשינויים.

למדריך האחרון, נא לבקר בכתובת: solutions.brother.com/manuals

1	מידע כללי
1	סקירה כללית של לוח הבקרה
5	סקירה כללית של צג LCD
6	גישה למשגר יישומים Brother Utilities (Windows®)
6	הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother (Windows®)
7	שימוש בנייר
7	טעינת נייר
7	טעינת נייר במגש הניירות
9	שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר
9	שינוי גודל נייר וסוג נייר
10	חומרי הדפסה מומלצים
10	שימוש בחומרי הדפסה
11	הדפסה
11	הדפסה מהמחשב שלכם
11	הדפסת מסמך (מקינטוש)
11	הדפסת מסמך (Windows®)
11	הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows®)
12	הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in1)
14	העתקת מסמך
15	העתקה
15	העתקת מסמך
15	הגדרות העתקה
15	אפשרויות העתקה
17	סריקה
17	סריקה מהמחשב שלכם (Windows®)
17	סריקה באמצעות מצב הבית של ControlCenter4 (Windows®)
18	סריקה באמצעות לחצן הסריקה על מכשיר Brother שלכם
18	סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר
20	פקס
20	לפני שליחת פקס
20	הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם
20	שיבושי קו טלפון/VoIP
20	מצבי קבלה
22	בחירת מצב הקבלה הנכון

32	הגדרת זמן צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול)
32	הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול)
24	שמירת מספרים
24	שמירת מספרי פנקס כתובות
24	שינוי או מחיקת שמות או מספרים מפנקס כתובות
26	דואר קולי
26	פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP)
26	חיבור משיבון חיצוני
26	טלפונים חיצוניים ושלוחות
26	שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים
27	שליחת פקס באמצעות המכשיר שלכם
27	שליחת פקס
29	שליחת וקבלת פקסים באמצעות המחשב שלכם (PC-FAX)
29	שליחת פקסים מהמחשב שלכם
29	קבלת פקסים למחשב שלכם (Windows® בלבד)

31

תחזוקה שוטפת



31	ניקוי הסורק
31	בדיקת איכות ההדפסה
33	בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם

34

אבחון ותיקון תקלות



34	זיהוי הבעיה
36	הודעות שגיאה ותחזוקה
40	העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס
42	אבחון ותיקון תקלות להגדרת רשת מקומית אלחוטית
42	קודי שגיאות של דוח רת"ם אלחוטית
44	בעיות פקס וטלפון
45	אבחון ותיקון תקלות פקס אחרות
47	בעיות הדפסה או סריקה
49	אבחון ותיקון תקלות הדפסה אחרות
50	תקיעות מסמכים ונייר
50	תקיעות מסמכים
51	תקיעת מדפסת או תקיעת נייר


58

נספח



58	הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
59	מידע על תאימות לתקנת הנציבות האירופית 801/2013
60	מפרטי מוצרים מתכלים

סקירה כללית של לוח הבקרה

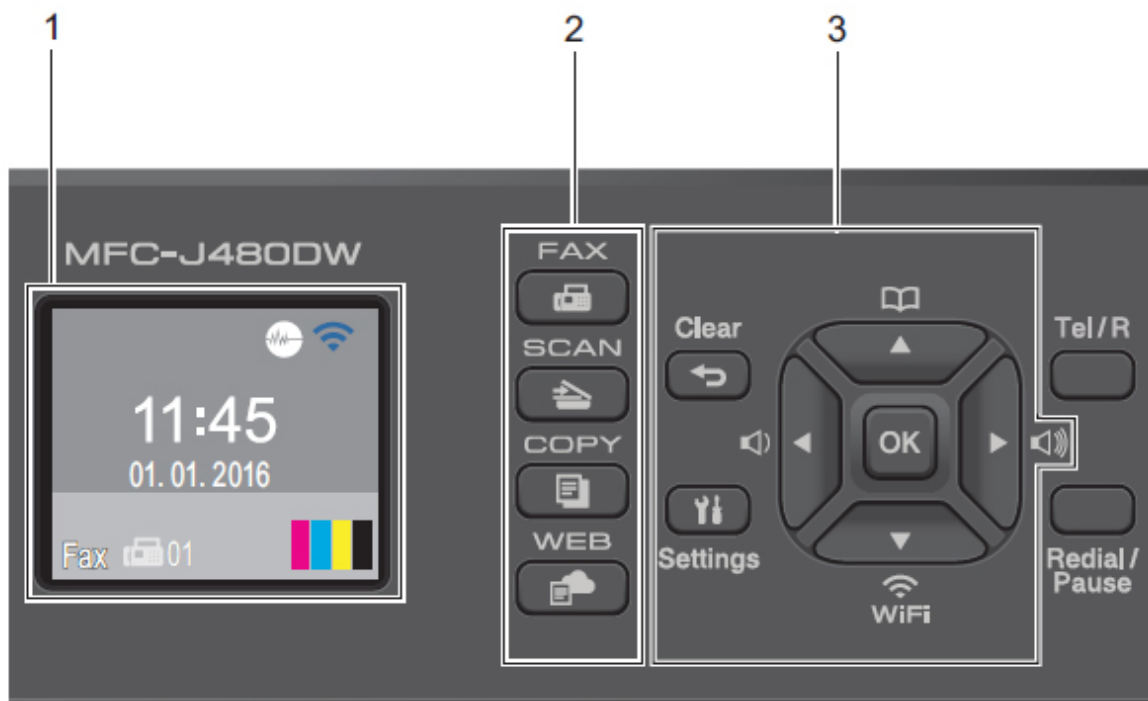

1. צג LCD (צג גבישים נוזליים) של 1.8 אינץ' (44.9 מ"מ)

מציג הודעות כדי לסייע לכם להגדיר את המכשיר ולהשתמש בו. ניתן להתאים את הזווית של לוח הבקרה על ידי הרמתו.



2. לחצני מצב

פקס



לחצו להעברת המכשיר למצב פקס.

סריקה



לחצו להעברת המכשיר למצב סריקה.

העתקה



לחצו להעברת המכשיר למצב העתקה.

אינטרנט



לחצו להעברת המכשיר למצב אינטרנט.

3. לחצני הגדרות

Clear

לחצו כדי למחוק תווים או לשוב לרמת התפריט הקודמת.

Settings

לחצו לגישה לתפריט הראשי.

OK

לחצו לבחירת הגדרה.



לחצו להתאמת עוצמת הצלצול כאשר המכשיר במצב סרק.



- לחצו לשמירת חיג מהיר וקבוצות מספרים השמורים בזיכרון של המכשיר.
- לחצו לחיפוש ולחיג מספרים השמורים בזיכרון של המכשיר.




לחצו להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות המכשיר במצב סרק.

▼ או ▲

לחצו כדי לגלול בין התפריטים והאפשרויות.

◀ או ▶

לחצו להזזת הסמן ימינה או שמאלה על הצג.

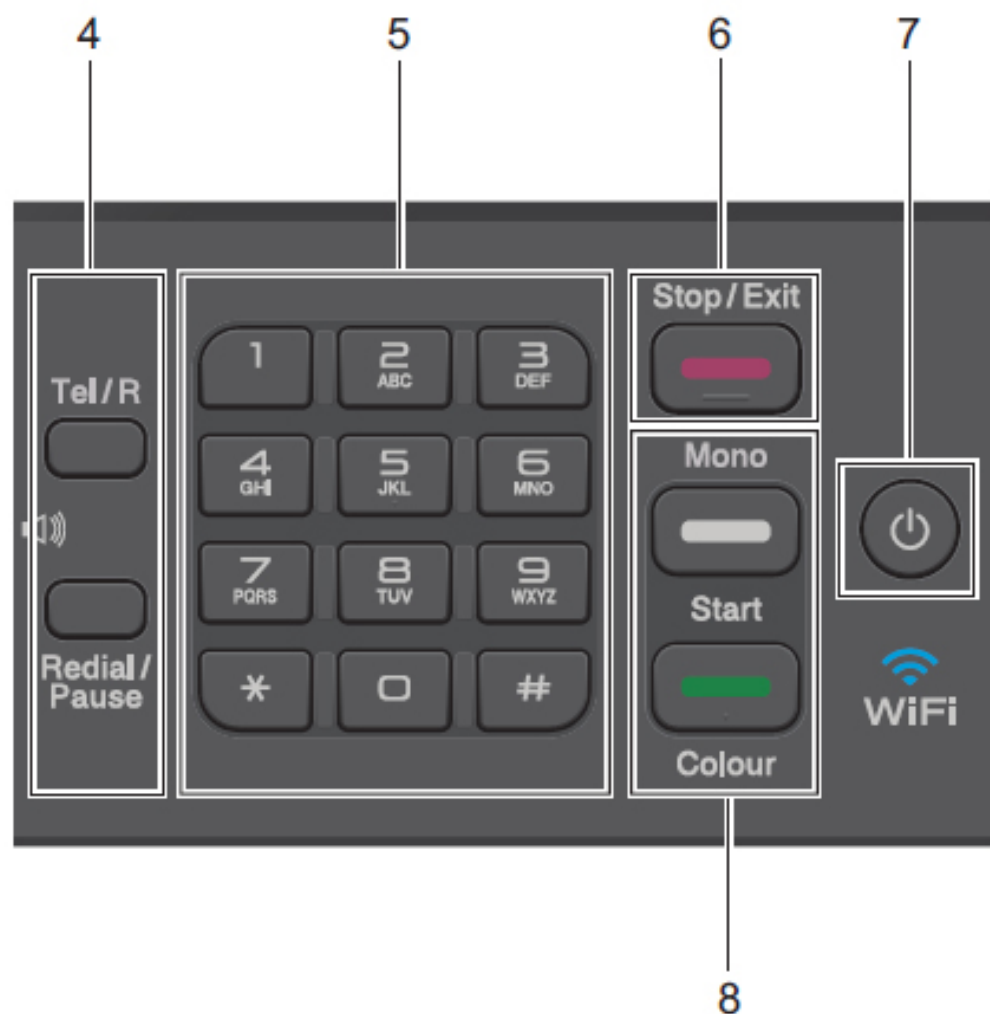

4. לחצני טלפון

Tel/R

אם המכשיר במצב פקס/טלפון (F/T) והרמתם את השפופרת של טלפון חיצוני במהלך צלצול פקס טלפון (צלצול מהיר/כפול), לחצו על Tel/R כדי לדבר. במקרה של חיבור למרכזיית טלפונים פרטית (PBX), לחצו על מקש זה לגישה לקו חיצוני או להעברת שיחה לשלוחה אחרת.

Redial/Pause

- לחצו לחיוג 30 המספרים האחרונים שהתקשרתם אליהם.
- לחצו להכנסת הפסקה בעת חיוג מספרים.

5. לוח חיוג


- השתמשו לחיוג מספרי פקס וטלפון.
- השתמשו כמקלדת להזנת טקסט או תווים.


6. Stop/Exit

- לחצו לעצירת פעולה.
- לחצו ליציאה מתפריט.

7. הפעלה/כיבוי

לחצו על  להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על  לכיבוי המכשיר. על הצג תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי. אם חיברתם מכשיר טלפון חיצוני או משיבון, הוא יהיה זמין תמיד.

אם תכבו את המכשיר באמצעות  המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.

8. לחצני הפעלה

שחור-לבן 

- לחצו לשליחת פקסים בשחור-לבן.
- לחצו ליצירת עותקים בשחור-לבן.
- לחצו לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).

צבעוני 


- לחצו לשליחת פקסים בצבעים מלאים.
- לחצו ליצירת עותקים בצבעים מלאים.
- לחצו לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).

סקירה כללית של צג LCD

מסך זה מציג את הסטאטוס של המכשיר כאשר הוא במצב סרק. מסך הבית נקרא גם מסך Ready Mode. כאשר הוא מופיע, פירושו שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.






1. מצב שקט

צלמית  (מצב שקט) מופיעה כאשר הגדרת [Quiet Mode] מוגדרת למצב הפעלה [On]. הגדרת המצב השקט יכול להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.

2. סטאטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטאטוס הרשת האלחוטית.

ההגדרה האלחוטית מושבתת.	
הרשת האלחוטית מחוברת. מחונן בן שלוש רמות על הצג מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.	
לא ניתן לאתר את נקודת הגישה האלחוטית.	



ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על  על לוח הבקרה. למידע נוסף, ראה מדריך הגדרות מהיר.

3. דיו

מציג את כמות הדיו הזמינה. כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על צבע הדיו רלוונטי.

4. תאריך וזמן

מציג את התאריך והזמן שהוגדרו על המכשיר.

5. פקסים בזיכרון

מציג כמה פקסים שהתקבלו שמורים בזיכרון של המכשיר.

6. מצב קבלה

מציג את מצב הקבלה הנוכחי

- [Fax] [פקס בלבד]
- [F/T] (פקס/טלפון)
- [TAD] (משיבון חיצוני)
- [Mn1] (ידני)

גישה למשגר יישומים (Windows®) Brother Utilities

Brother Utilities הוא משגר יישומים המציע גישה נוחה לכל יישומי Brother המותקנים על המחשב שלכם.

1 בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows® XP, Windows Vista®) (Windows® 7

לחצו על (Start) > All Programs > Brother > Brother Utilities


- (Windows® 8)

הקישו או לחצו על  **Brother Utilities** ממסך Start או משולחן העבודה.

- (Windows® 8.1)

הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של מסך Start ולחצו על  (אם אתם משתמשים במכשיר מבוסס-מגע, הזיזו את מסך Start מלמטה להצגת מסך Apps).
כאשר מופיע מסך Apps, הקישו או לחצו על  **(Brother Utilities)**.

2 בחרו את המכשיר שלכם.

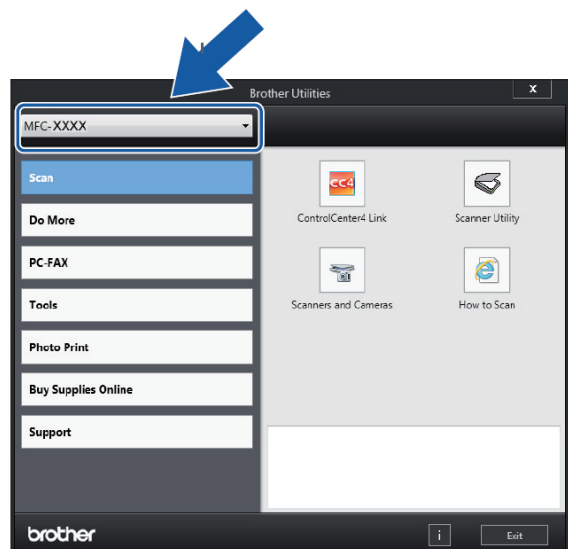

3 בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה.

הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של (Windows®) Brother

1 הפעילו את משגר יישומים  **(Brother Utilities)**

2 לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

לחצו על **Tools** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Uninstall**. פעלו על פי ההוראות בתיבת הדו-שיח להסרת התוכנה ומנהלי ההתקנים.


טעינת נייר

טעינת נייר במגש הניירות

- אם הגדרת בדיקת הנייר [check Paper] מופעלת [On] והוצאתם את מגש הניירות החוצה מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג השואלת האם ברצונכם לשנות את סוג הנייר וגודל הנייר. שנו את הגדרת גודל הנייר וסוג הנייר בעת הצורך על פי ההוראות שעל המסך.
- טענו נייר מגודל וסוג נייר אחד בלבד במגש הניירות בכל עת.
- בעת טעינת נייר בגודל שונה במגש הניירות, יש לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או במחשב שלכם.


1

הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

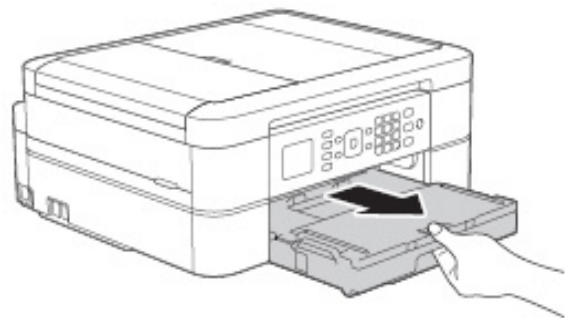


2

פתחו את מכסה מגש פלט הנייר (1).

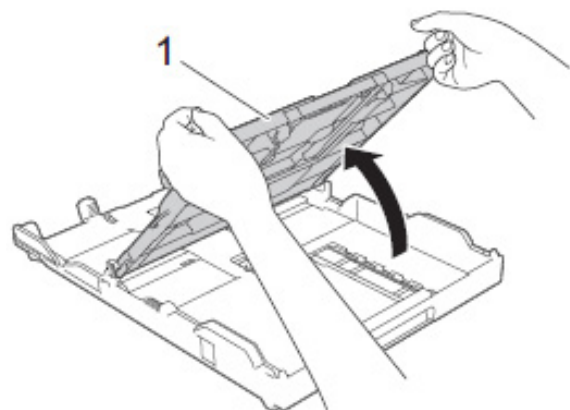

3

לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר (1) ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (2) כדי להתאימם לגודל הנייר.

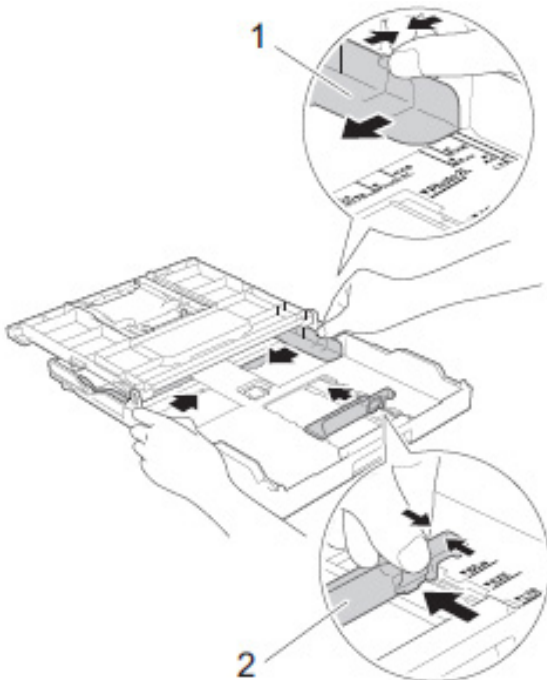


4

אזרו היטב את חבילת הניירות.

5

טענו בזירות נייר במגש הניירות כשהצד להדפסה פונה כלפי מטה.

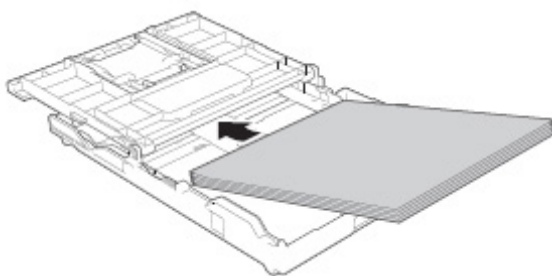


וודאו כי הנייר מונח שטוח במגש הניירות וכי מוביל אורך הנייר (1) נוגע בצידי הנייר.

דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.



8 כאשר מגש הניירות במקומו בתוך המכשיר, משכו החוצה את תומך הנייר (1) עד שינעל למקומו ואז פתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

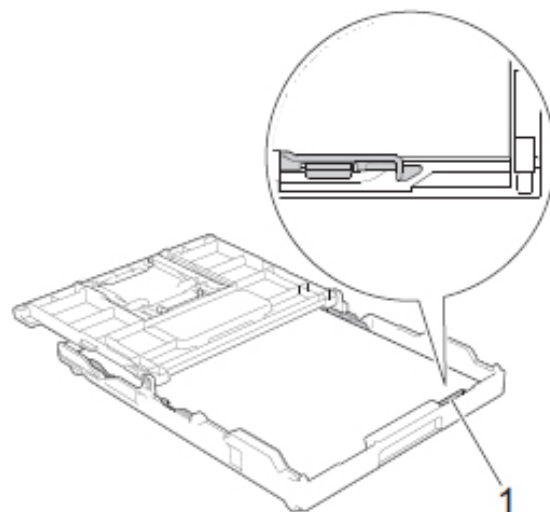

חשוב


- היזהרו שלא לדחוף את הנייר רחוק מדי; הנייר עשוי להתרומם בחלקו האחורי של המגש ולגרום לבעיות הזנת נייר.
- טעינת מעל 20 גליונות של נייר Photo 2L (13x18 ס"מ) עלולה לגרום לתקיעות נייר.



להוספת נייר לפני שהמגש מתרוקן, הוציאו את הנייר מהמגש והוסיפו לו את הנייר החדש שאתם מוסיפים. אווררו תמיד היטב את חבילת הניירות למניעת הזנת דפים רבים בבת אחת על ידי המכשיר.

6 התאימו בזהירות את מובילי רוחב הנייר (1) לגודל הנייר.

וודאו כי מובילי הנייר נוגעים בצידי הנייר.

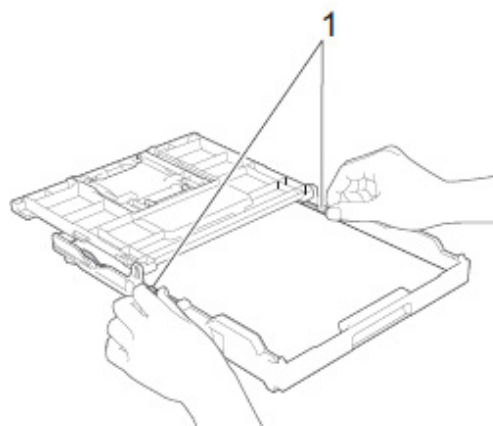

7 סגרו את מכסה מגש פלט הנייר.

שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר

אם הגדרת בדיקת הנייר מופעלת [On] והוצאתם את מגש הניירות החוצה מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג השואלת האם ברצונכם לשנות את סוג הנייר וגודל הנייר.

הגדרת ברירת המחדל היא [on].

1 לחצו על Settings.

2 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו [General Setup].

לחצו על OK.

ב. בחרו [check Paper]. לחצו על OK.

ג. בחרו [on] או [off]. לחצו על OK.

3 לחצו על Stop/Exit.

מידע קשור

- ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36

שינוי גודל נייר וסוג נייר

הגדירו את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר למגש הניירות.

- לקבלת איכות הדפסה מיטבית, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו.
- בעת שינוי גודל הנייר שטענתם במגש הניירות, תצטרכו לשנות גם את הגדרת גודל הנייר על הצג בו-זמנית.

1 לחצו על Settings.

2 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו [General Setup]. לחצו על OK.

ב. בחרו [Paper Type]. לחצו על OK.

ג. בחרו [Inkjet], [Plain Paper], [Brother BP71], [Other Paper] או [Glossy]. לחצו על OK.

ד. בחרו [Paper size]. לחצו על OK.

ה. בחרו את אפשרות גודל הנייר הרצויה לכם ולחצו על OK.

3 לחצו על Stop/Exit.



המכשיר פולט נייר עם משטחים מודפסים הפונים כלפי מעלה למגש הניירות שבצדו הקדמי. כאשר אתם משתמשים בנייר מבריק, הסירו מיד כל גיליון למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.

מידע קשור

- ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36

חומרי הדפסה מומלצים

להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר, אנו ממליצים לכם להשתמש בנייר Brother שבטבלה. אם נייר Brother אינו זמין בארצכם, אנו ממליצים לנסות סוגי נייר שונים לפני קניית כמויות נייר גדולות.

נייר Brother

סוג נייר	מק"ט
נייר A4 רגיל	BP60PA
נייר Photo מבריק A4	BP71GA4
נייר הזרקת דיו A4 (מאט)	BP60MA
נייר Photo מבריק 10 x 15 ס"מ	BP71GP


שימוש בחומרי הדפסה

- אחסנו נייר באריזתו המקורית ושמרו אותו סגור. החזיקו את הנייר במצב שטוח והרחק מלחות, אור שמש ישיר וחום.
- הימנעו מלגעת בצד המבריק (מצופה) של נייר Photo.

חשוב

לא להשתמש בסוגי הנייר הבאים:

- פגום, מסתלסל, מקומט או אסימטרי

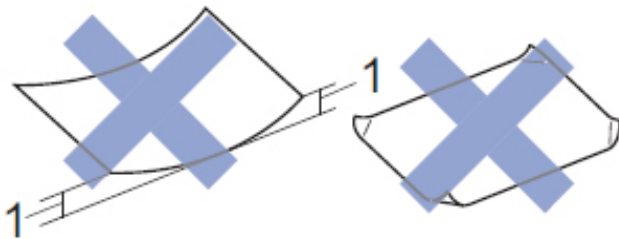

1. סלסול של 2 מ"מ או יותר עלול לגרום לתקיעות נייר.


- מבריק או עם מרקם מובלט מאוד.
- נייר שלא ניתן לסדר בערימה אחידה
- נייר קצר סיבים

קיבולת נייר של מכסה מגש פלט הנייר

עד 50 גליונות של נייר A4 80 גר/מ"ר

- יש להסיר מיד כל גיליון של נייר Photo ממכסה מגש פלט הנייר למניעת מריחת צבע.

הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows®)

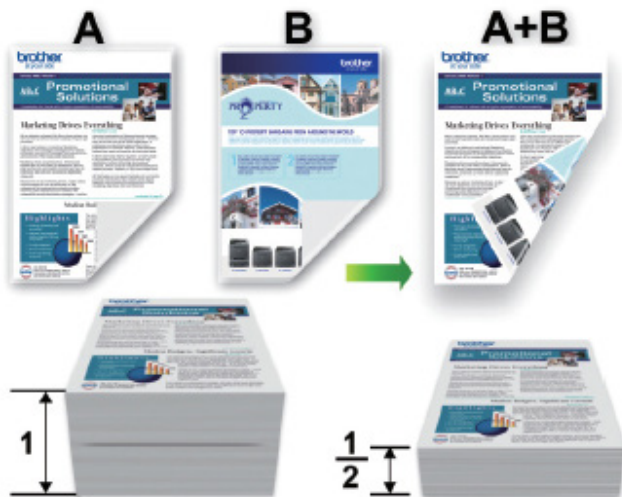

- וודאו כי המכסה האחורי סגור כהלכה.
- אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו ושימו אותו בחזרה במגש הניירות.
- השתמשו בנייר רגיל או נייר דק. לא להשתמש בנייר bond.
- אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט.

הדפסה מהמחשב שלכם

הדפסת מסמך (מקינטוש)

להוראות הדפסה, ראה מדריך מקוון למשתמש:
"הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)".

הדפסת מסמך (Windows®)

1 בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.

2 בחרו Brother MFC-XXXX (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם).

3 לחצו על Print.

4 סיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש:
"הדפסה מהמחשב שלכם (Windows®)".

1 בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.

2 בחרו Brother MFC-XXXX (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.

3

בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.



אם תוכנת היישום שלכם מכילה תכונת מתווה דומה, אנו ממליצים להשתמש בתכונה שביישום.

4

לחצו על רשימת הגלילה **2-sided/Booklet** ובחרו באפשרות **2-sided**.

5

לחצו על לחצן **2-sided Settings**.

6

בחרו באחת האפשרויות מתפריט **2-sided Type**.

7

בחרו בתיבת הסימון **Binding Offset** אם ברצונכם לציין את ההיסט לכריכה באינטשים או במילימטרים.

8

לחצו על **OK** כדי לשוב לחלון מנהל התקן המדפסת.

9

שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.



תכונת **Borderless** אינה זמינה בעת שימוש באפשרות זו.

10

לחצו על **OK** שנית, וסיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

1

בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.

2

בחרו **Brother MFC-XXXX** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.

חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.

3

בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.



אם תוכנת היישום שלכם מכילה תכונת מתווה דומה, אנו ממליצים להשתמש בתכונה שביישום.

4

לחצו על רשימת הגלילה **Multiple Page** ובחרו באפשרות של, **16 in 1** או **2 in 1**, **4 in 1**, **9 in 1**.

5

לחצו על רשימת הגלילה **Page Order** ובחרו את סדר הדפים שלכם.

6

לחצו על רשימת הגלילה **Border Line** ובחרו את סוג גבולות הדף שלכם.

7

שנו הגדרות מדפסת לפי הצורך.

8

לחצו על **OK** וסיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

הדפסת תצלומים מתוך (Windows®) ControlCenter4


ניתן להדפיס ולערוך תצלומים באמצעות תכונות שונות של ControlCenter.

בשלבים הבאים, מצב הבית של ControlCenter משמש כדוגמה.

1

וודאו כי טענתם את חומר ההדפסה הנכון במגש הניירות.

2

לחצו על צלמית  (ControlCenter4) במגש המטלות ואז לחצו על **Open**.

הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in1) (Windows®)



3 לחצו על לשונית Photo.



4 בחרו את התיקייה המכילה את התמונה שברצונכם להדפיס.

5 בחרו את התמונות שברצונכם להדפיס על ידי לחיצה על התמונה בתצוגת התמונות ובחירת תיבת הסימון שמתחת לתמונה.

6 נא לציין את מספר העותקים שברצונכם להדפיס (1-99) על ידי לחיצה על .

7 לחצו על Print. אז מופיע חלון הגדרות ההדפסה.

8 הגדירו את תצורת ההגדרות של אפשרויות Paper Size, Media Type ו-Layer.


9 לחצו על לחצן Start Printing.

העתקת מסמך


1 נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.

2 בצעו את אחת הפעולות הבאות:


- טענו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מטה על זכוכית הסורק.

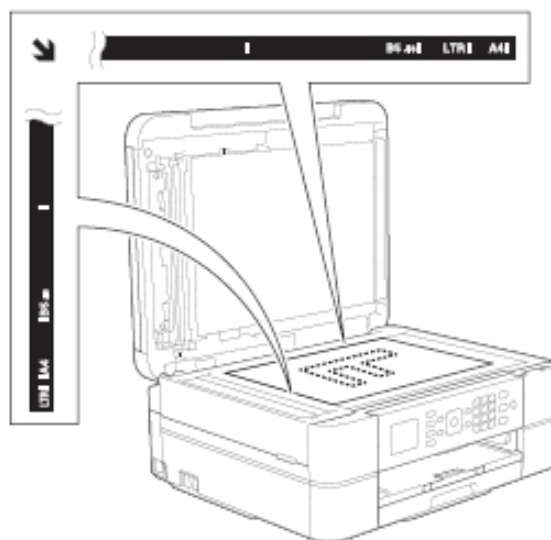

- שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה במזין המסמכים האוטומטי.
- (אם הנכם מעתיקים עמודים רבים, אנו ממליצים להשתמש במזין המסמכים האוטומטי).

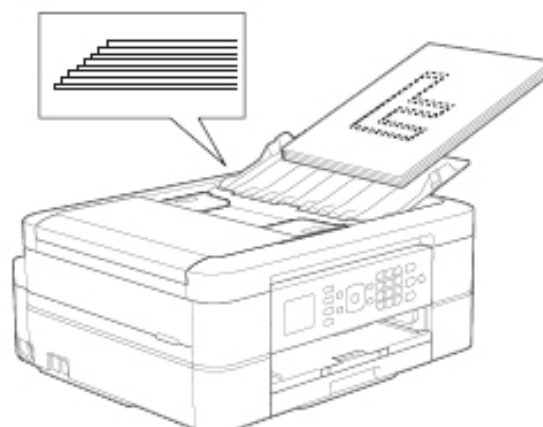

3 לחצו על  (העתקה).
על הצג יופיע:

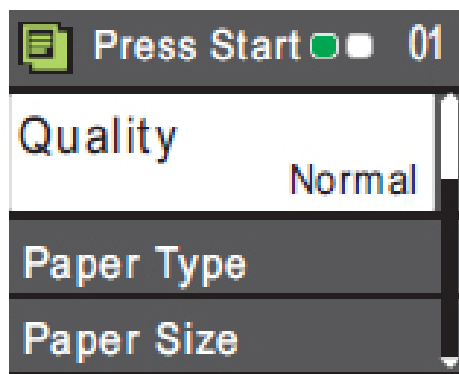

4 הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.

5 שנו את הגדרות ההדפסה לפי הצורך.
לחצו על \blacktriangle או \blacktriangledown כדי לגלול בין הגדרות ההעתקה.
כאשר ההגדרה הרצויה לכם מודגשת, לחצו על **OK**.




- בעת טעינת נייר שאינו נייר רגיל A4, צריך לשנות את הגדרות [Paper Size] ו-[Paper Type].




6 כאשר סיימתם, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

להפסקת העתקה, לחצו על **Stop/Exit**.

הגדרות העתקה

אפשרויות העתקה

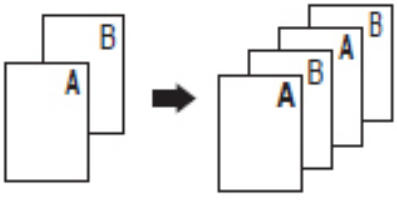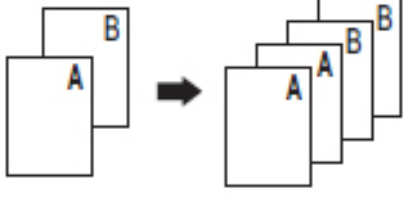אפשרות	תיאור
Quality	<p>בחירת רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.</p> <ul style="list-style-type: none"> אם בחרתם באפשרויות Normal, Plain Paper או Paper Type הנה אפשרות היחידה.
Paper Type	<p>בחרו סוג נייר.</p> <p>אם אתם מעתיקים על סוג נייר מיוחד, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו לקבלת איכות הדפסה מיטבית.</p>
Paper Size	<p>בחרו גודל נייר.</p> <p>אם אתם מעתיקים על נייר שאינו בגודל A4, תצטרכו לשנות את הגדרת גודל הנייר.</p>
Enlarge/Reduce	100% -
	Enlarge בחירת יחס הגדלה לעותק הבא.
	Reduce בחירת יחס הקטנה לעותק הבא.
	Fit to Page התאמה אוטומטית של גודל העותק לגודל הנייר שהגדרתם.
	Custom (25-400%) הזנת יחס הגדלה או הקטנה.
Density	הגדלת הצפיפות לטקסט כהה יותר. הפחתת הצפיפות לטקסט בהיר יותר.
Stack/Sort	ניתן לבחור לערום או למיין עותקים רבים.
Page Layout	<p>לערום</p> 
	<p>למיין</p> 
ניתן לעשות עותקים של 1 in 1, 2 in 1 או Poster.	
Poster	<p>4 in 1</p> 

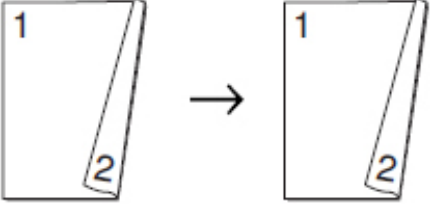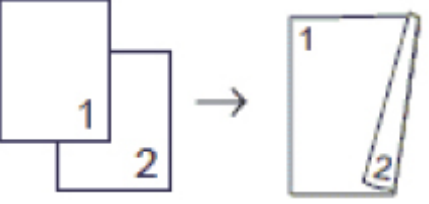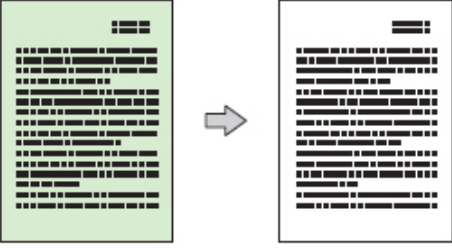אפשרות	תיאור
2-sided Copy	<p>בחירה האם להדפיס משני צידי הדף.</p> <div> <div> <p>דו-צדדית → דו-צדדית</p>  </div> <div> <p>חד-צדדית → דו-צדדית</p>  </div> </div>
Advanced Settings	<p>Remove Background</p> <p>מסיר את צבע הרקע של המסמך בעותקים. הרקע הלבן הופך לנראה יותר לעין. חוסך בדיו והופך עותקים מסוימים לקלים יותר לקריאה.</p> 
Set New Default	<p>שמירת הגדרות ההעתקה שהנכם משתמשים בהן לעתים תכופות ביותר על ידי הגדרתן כהגדרות ברירת המחדל.</p>
Factory Reset	<p>החזרת כל הגדרות ההעתקה ששוננו להגדרות הייצור.</p>

סריקה מהמחשב שלכם (Windows®)

יש מספר דרכים להשתמש במחשב לסריקת תצלומים ומסמכים באמצעות מכשיר Brother שלכם. השתמשו ביישומי התוכנה המסופקים על ידי Brother, או השתמשו ביישום הסריקה המועדף עליכם.


סריקה באמצעות מצב הבית של (Windows®) ControlCenter4

בחרו את **מצב הבית** כהגדרת המצב של ControlCenter4.

1 טענו את המסמך שלכם.

2 לחצו על צלמית  (ControlCenter4) במגש המטלות ואז לחצו על **Open**.

3 לחצו על לשונית **Scan**.

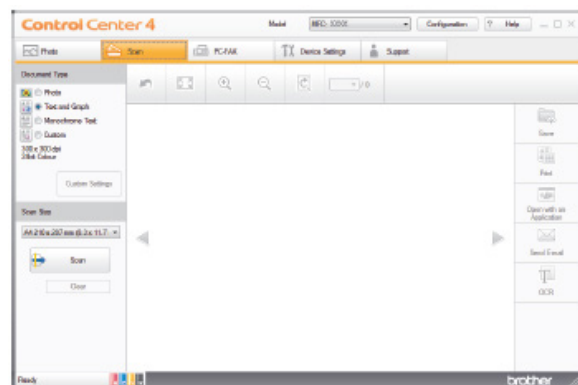

4 בחרו **Document Type**.

5 שנו את **Scan Size** של המסמך בעת הצורך.

6 לחצו על  (סריקה).

המכשיר מתחיל בסריקה, והתמונה הסרוקה מופיעה בתוכנת תצוגת התמונות.

7 במקרה של סריקת עמודים רבים באמצעות מזין המסמכים האוטומטי, לחצו על לחצני החיצים שמאלה או ימינה לתצוגה מקדימה של כל עמוד סרוק.

8 חתכו את התמונה הסרוקה בעת הצורך.

9 בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לחצו על  (**שמור**) לשמירת הנתונים הסרוקים.
- לחצו על  (**הדפסה**) להדפסת הנתונים הסרוקים.
- לחצו על  (**פתיחה עם יישום**) לפתיחת הנתונים שנשרקו ביישום אחר.
- לחצו על  (**שליחת דוא"ל**) לצירוף הנתונים הסרוקים לדוא"ל.
- לחצו על  (**זיהוי תווים אופטי**) להמרת המסמך הסרוק שלכם לקובץ טקסט ניתן לעריכה.

סריקה באמצעות לחצן הסריקה על מכשיר Brother שלכם


סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר

השתמשו בלחצן הסריקה על המכשיר לביצוע שינויים זמניים בהגדרות הסריקה. לביצוע שינויים קבועים, השתמשו בתוכנת ControlCenter של Brother.


1

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- טענו את המסמך שלכם כשהוא פונה כלפי מטה על זכוכית הסורק.

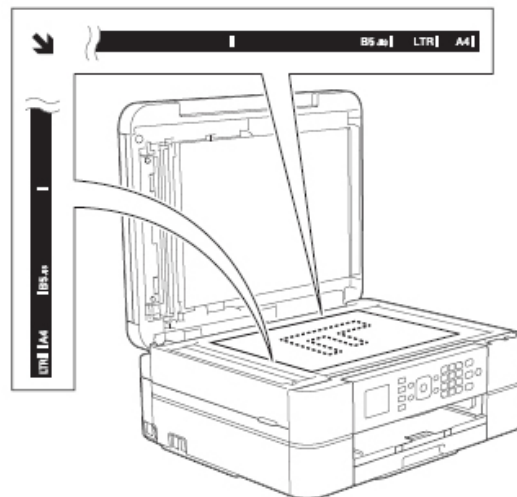

- שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה במזין המסמכים האוטומטי. (אם הנכם מעתיקים עמודים רבים, אנו ממליצים להשתמש במזין המסמכים האוטומטי).

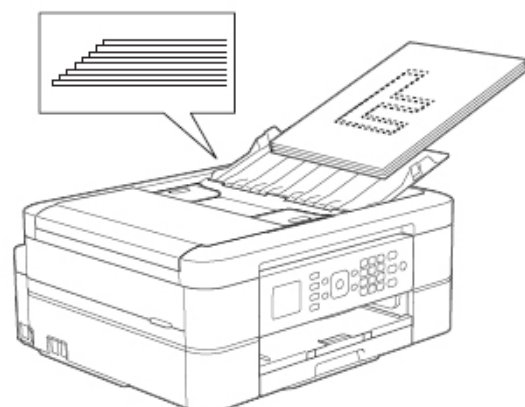

2

לחצו על  .Scan

3

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Scan to File], ואז לחצו על OK.

4

אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על OK.



אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בלוח הבקרה להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על OK.

5

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות נוספות, לכו לשלב הבא.
- לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.



[Scan Type] תלוי בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

6

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Scan Settings], ואז לחצו על OK.



כדי להשתמש באפשרות [Scan Settings] יש לחבר את המכשיר למחשב שמוקנת בו תוכנת ControlCenter.

7

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Set at Device], ואז לחצו על OK.

8

בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על OK.

- [Scan Type]

בחירת סוג הסריקה למסמך שלכם.

- [Resolution]

בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.

- [File Type]

בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.

• [Scan Size]

בחירת גודל הסריקה למסמך שלכם.

• [Remove Background]

שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

9



[Scan Type] תלוי בהגדרות שבחרתם.

לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה

מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

לפני שליחת פקס

הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם

הגדירו את תחנת העבודה של המכשיר אם ברצונכם שהתאריך והזמן יופיעו על כל פקס שאתם שולחים.

1 לחצו על **Settings**.

2 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו **[Initial Setup]**. לחצו על **OK**.

ב. בחרו **[station id]**. לחצו על **OK**.

3 הזינו את מספר הפקס שלכם (עד 20 ספרות) על לוח החיוג ולחצו על **OK**.

4 הזינו את שמכם (עד 20 תווים) על לוח החיוג ולחצו על **OK**.

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה נספח.

5 לחצו על **Stop/Exit**.

שיבושי קו טלפון/VoIP

אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקסים בגלל שיבושים אפשריים על קו הטלפון, או אם אתם משתמשים במערכת VoIP, אנו ממליצים לכם לשנות את מהירות המודם למזעור שגיאות בפעולות פקס.

1 לחצו על **Settings**.

2 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו **[Initial Setup]**.

לחצו על **OK**.

ב. בחרו **[Compatibility]**.

לחצו על **OK**.

ג. בחרו **Normal** או **Basic (for VoIP)**.

לחצו על **OK**.

- הגדרת **Basic (for VoIP)** מקטינה את מהירות המודם ל-9,600 סל"ש ומשביתה את קבלת פקסים צבעוניים ו-ECM, מלבד שליחת פקסים צבעוניים. אלא אם השיבושים הם בעיה חוזרת ונשנית על קו הטלפון שלכם, רצוי להשתמש בכך רק בעת הצורך.

לשיפור התאימות לרוב שירותי VoIP, חברת Brother ממליצה לשנות את הגדרת התאימות להגדרת **Basic (for VoIP)**.

- הגדרת **[Normal]** מגדירה את מהירות המודם ל-14,400 סל"ש.

3 לחצו על **Stop/Exit**.

- שירות VoIP (פרוטוקול העברת קול אינטרנט) הוא סוג של מערכת טלפונית שעושה שימוש בחיבור אינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי.

מידע קשור

- "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36
- "בעיות פקס וטלפון" בע"מ 44

מצבי קבלה

חלק ממצבי הקבלה עונים אוטומטית (פקס בלבד ופקס/טלפון). יתכן שתמצאו לשנות את הגדרת השהיית הצלצול (Ring Delay) לפני שימוש במצבים אלו.

פקס בלבד

מצב פקס בלבד יענה אוטומטית לכל השיחות כפקס.

פקס/טלפון

מצב פקס/טלפון מסייע לכם לנהל שיחות נכנסות באמצעות זיהוין כפקסים או כשיחות קוליות וטיפול בהן באחת הדרכים הבאות:

- פקסים יתקבלו אוטומטית.
- שיחות קוליות יפעילו את צלצול הפקס/טלפון כדי להודיע לכם להרים את השפופרת. צלצול הפקס/טלפון הוא צלצול כפול מהיר המופק על ידי המכשיר שלכם.

ידי

מצב ידי מכבה את כל פונקציות המענה האוטומטיות (אלא אם כן אתם משתמשים בתכונת BT Call (Sign לקבלת פקס במצב ידי הרימו את שפופרת הטלפון החיצוני. כאשר אתם שומעים צילי פקס (צפצופים קצרים חוזרים), לחצו על לחצן Start ואז בחרו [Receive] לקבלת פקס. ניתן גם להשתמש בתכונת איתור פקס לקבלת פקסים על ידי הרמת שפופרת של אותו הקו כמכשיר.

משיבון חיצוני

מצב משיבון חיצוני מאפשר למשיבון חיצוני לנהל את השיחות הנכנסות שלכם. שיחות נכנסות מטופלות בדרכים הבאות:


- פקסים יתקבלו אוטומטית.
- מתקשרים בשיחות קוליות יכולים להקליט הודעה על המשיבון החיצוני.

מידע קשור

- "בעיות פקס וטלפון" בעמוד 44

בחירת מצב הקבלה הנכון

עליכם לבחור מצב קבלה על פי המכשירים החיצוניים ושירותי הטלפון המותקנים על הקו שלכם. כבירת מחדל, המכשיר מקבל אוטומטית את כל הפקסים הנשלחים אליו. התרשים למטה יסייע לכם לבחור את המצב הנכון.

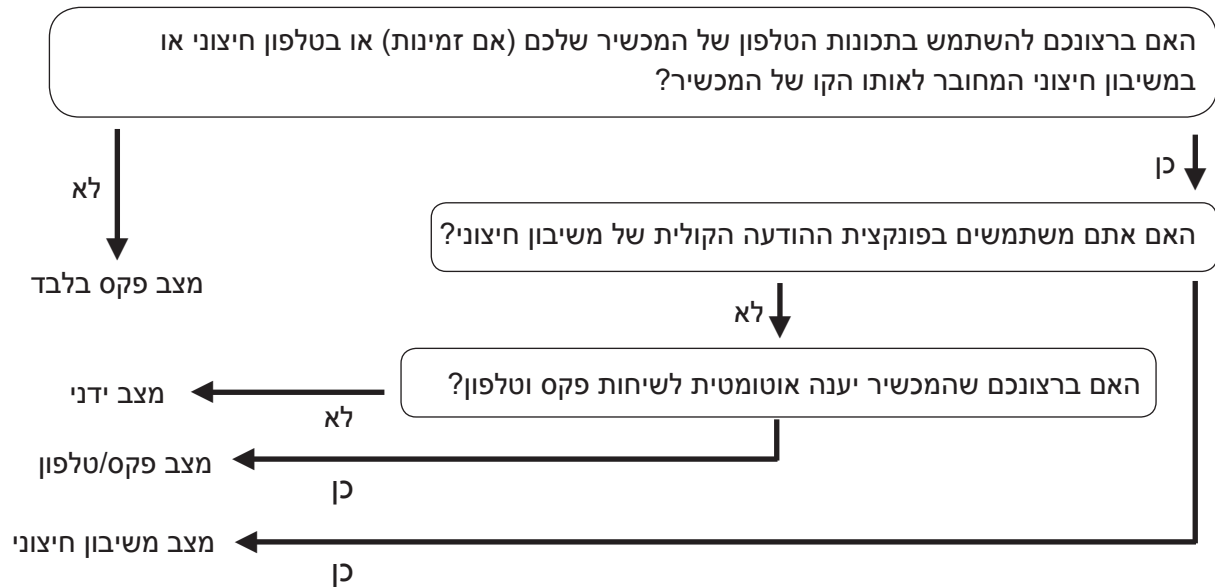

1 לחצו על **Settings**.

2 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Receive Mode]. לחצו על **OK**.

אם האפשרות לשנות את מצב הקבלה אינה זמינה, וודאו כי תכונת BT Call Sign מוגדרת למצב [Off].

3 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Manual] או [Fax Only], [Fax/Tel], [External TAD] ולחצו על **OK**.

4 לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור

- "בעיות פקס וטלפון" בעמוד 44
- "אבחון ותיקון תקלות לבעיות פקס אחרות" בעמוד 45

הגדרת זמן צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול)

כאשר מצב הקבלה מוגדר למצב פקס/טלפון, אם השיחה הנה פקס, המכשיר שלכם יקבל את הפקס אוטומטית. אך אם זוהי שיחה קולית המכשיר ישמיע את צלצול הפקס/טלפון (צלצול כפול מהיר) למשך הזמן שהגדרתם בהגדרת האפשרות של זמן צלצול פקס/טלפון. אם אתם שומעים את צלצול הפקס/טלפון פירושו שיש לכם מתקשר קולי על הקו.

כיוון שצלצול הפקס/טלפון הוא הגדרה של מכשיר Brother בלבד, שלוחות וטלפונים חיצוניים לא יצלצלו; אך עדיין ניתן לענות לשיחה בכל טלפון.

1 לחצו על Settings.

2 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

- א. בחרו [Fax]. לחצו על OK.
- ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על OK.
- ג. בחרו [F/T Ring Time]. לחצו על OK.
- ד. בחרו כמה זמן המכשיר יצלצל צלצול כפול כדי להודיע לכם על שיחה קולית. לחצו על OK.

3 לחצו על Stop/Exit.

גם אם המתקשר מנתק במהלך הצלצול הכפול המהיר, המכשיר ימשיך לצלצל למשך פרק הזמן המוגדר.

הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול)

כאשר מישהו מתקשר למכשיר שלכם, אתם תשמעו את צלצול הטלפון הרגיל. מספר הצלצולים מוגדר באפשרות השהיית צלצול.

- הגדרת השהיית הצלצול מגדירה את מספר הפעמים שהמכשיר יצלצל לפני שיענה במצבי פקס בלבד ופקס/טלפון.
- אם יש לכם טלפונים חיצוניים או שלוחות על אותו הקו כמכשיר, בחרו את מספר הצלצולים המרבי.

1 לחצו על Settings.

2 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

- א. בחרו [Fax]. לחצו על OK.
- ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על OK.
- ג. בחרו [Ring Delay]. לחצו על OK.
- ד. לחצו על מספר הצלצולים שברצונכם שהקו יצלצל לפני שהמכשיר עונה. לחצו על OK.

- אם בחרתם [0] המכשיר יענה מיד והקו לא יצלצל כלל (זמין רק בארצות מסוימות).

3 לחצו על Stop/Exit.

שמירת מספרים

ניתן להגדיר את המכשיר שלכם לשמור מספרי פקס בפנקס הכתובות.



במקרה של הפסקת חשמל, מספרי פנקס הכתובות השמורים בזיכרון של המכשיר לא יאבדו.

שמירת מספרי פנקס כתובות

ניתן לשמור עד 40 מספרי חיוג מהיר דו-ספרתיים, ולכל מספר יש שם.

1 לחצו על (פנקס כתובות).

2 לחצו על או לבחירת אפשרות [Set speed Dial], ואז לחצו על OK.

3 בצעו את השלבים הבאים:

א. לחצו על או לבחירת מספר החיוג המהיר בן שתי ספרות שברצונכם לאחסן בו את המספר. לחצו על OK.

ב. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.

ג. הזינו את מספר הטלפון או הפקס (עד 20 ספרות) לחצו על OK.



• לחצו על **Redial/Pause** להכנסת הפסקה בין מספרים. ניתן ללחוץ על **Redial/Pause** מספר פעמים רב ככל הנדרש להארכת משך ההפסקה.

• הקפידו לכלול את המיקוד בעת הזנת מספר פקס או טלפון. על פי הארץ, יתכן כי השמות וההיסטוריה של השיחות המזוהות לא יוצגו נכונה אם הקידומת אינה מוזנת עם מספר הפקס או הטלפון.

ד. לחצו על או לבחירת [Complete], ואז לחצו על OK.

לשמירת מספר חיוג מהיר נוסף, חזרו על שלבים אלו.

4 לחצו על Stop/Exit.

שינוי או מחיקת שמות או מספרים מפנקס כתובות

ניתן לשנות או למחוק שם או מספר בפנקס הכתובות שכבר שמור בו.

1 לחצו על (פנקס כתובות).

2 לחצו על או לבחירת [Set Speed Dial], ואז לחצו על OK.

3 לחצו על או לבחירת:

א. בחרו את מספר החיוג המהיר בן שתי ספרות שברצונכם לשנות את המספר השמור בו. לחצו על OK.

ב. בחרו [change]. לחצו על OK.



למחיקת המספר, בחרו [Delete] ולחצו על OK. לחצו על [Yes] 1 לאישור.

4 בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי השם, לחצו על או לבחירת [Name] ולחצו על OK. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.
- לשינוי מספר הפקס או הטלפון, לחצו על או לבחירת [Fax/ Tel] ולחצו על OK. הזינו את מספר הטלפון או הפקס (עד 20 ספרות) לחצו על OK.



כיצד לשנות את השם או המספר השמור: לשינוי תו, לחצו על או למיקום הסמן מתחת לתו שברצונכם לשנות, ואז לחצו על **Clear**. הזינו את התו החדש.

5 לחצו על או לבחירת [Complete], ואז לחצו על OK לסיום.

שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים

יתכן שניתן להשתמש בשירותים ובחיבורים הבאים עם מכשיר Brother שלכם.



להלן סיכום של השיטות לחיבור המכשיר שלכם. לפרטים על כל נושא, ראה מדריך מקוון למשתמש.

דואר קולי

אם יש לכם שירות דואר קולי על קו הטלפון שמכשיר Brother שלכם מחובר אליו, יתכן שהם יתנגשו ביניהם בעת קבלת פקסים נכנסים. אם אתם עושים שימוש בשירות זה, אנו מציעים להגדיר את מצב הקבלה של מכשיר Brother לידני.

פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP)

פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP) הוא סוג של מערכת טלפונים שעושה שימוש בחיבור האינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי. המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול עם חלק ממערכות VoIP. אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי חיבור המכשיר שלכם למערכת VoIP, נא לפנות אל ספק VoIP שלכם.

חיבור משיבון חיצוני

ניתן לחבר משיבון חיצוני למכשיר Brother שלכם. כדי לקבל פקסים כהלכה עליכם לחבר אותו נכון. בעת הקלטת הודעה יוצאת על המשיבון החיצוני שלכם, אנו ממליצים להקליט 5 דקות של שקט בתחילת ההודעה שלכם, ולהגביל את הדיבור ל-20 שניות. הגדירו את מצב הקבלה של מכשיר Brother שלכם למשיבון חיצוני.

טלפונים חיצוניים ושלוחות

ניתן לחבר טלפון נפרד למכשיר שלכם. אם אתם עונים לשיחת פקס על שלוחה או טלפון חיצוני, ניתן להגדיר את המכשיר שלכם לקבל את הפקס על ידי לחיצה על **5 1 ***. אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצול כפול מהיר כדי לאותת לכם לקבל את השיחה, לחצו על **5 1 #** כדי לקבל את השיחה על טלפון שלוחה


שליחת פקס באמצעות המכשיר שלכם

שליחת פקס

1 שימו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי או על זכוכית הסורק.

2 לחצו על  (פקס).

על הצג יופיע:

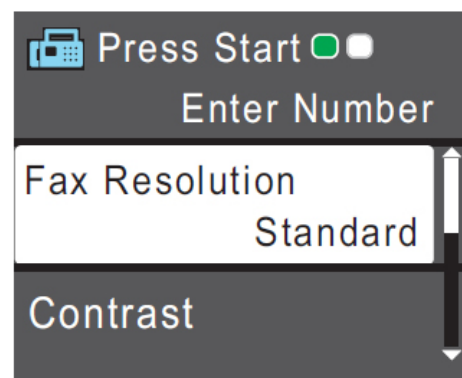

3 הזינו את מספר הפקס באחת הדרכים באות:

- לוח החיוג (הזינו את מספר הפקס ידנית).
- לחצו על כל הספרות של מספר הפקס על לוח החיוג.
- **Redial/Pause** (חיוג חוזר של המספר האחרון שחייגתם).

• **[Outgoing Call]** (בחרו מספר

מהיסטוריית השיחות היוצאות).

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו **[Outgoing Call]**. לחצו על **OK**.

ב. בחרו את המספר הרצוי לכם ולחצו על **OK**.

ג. בחרו **[Send a fax]**.

לחצו על **OK**.

• **[Caller ID hist]** (בחרו מספר

מהיסטוריית שיחות מזוהות).

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו **[Caller ID hist]** לחצו

על **OK**.

ב. בחרו את המספר הרצוי לכם ולחצו על **OK**.

ג. בחרו **[Send a fax]**.

לחצו על **OK**.

- **[Address Book]** (בחרו מספר מפנקס הכתובות).

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו **[Address Book]**.

ב. לחצו על **OK**.

ג. בחרו **[Search]** לחצו על **OK**.

ד. בצעו את אחת הפעולות הבאות

- הזינו את מספר החיוג המהיר בן שתי

הספרות באמצעות לוח החיוג.

- בחרו מספר מהרשימה באחת הדרכים

באות:

i. בחרו **[Alphabetical Order]**

או **[Numerical order]**.

לחצו על **OK**.

ii. בחרו את המספר הרצוי לכם.

לחצו על **OK**.

iii. בחרו **[Send a fax]**.

לחצו על **OK**.

4 אם ברצונכם לשנות את הגדרות הפקס, לחצו על

▲ או לבחירת ההגדרה שברצונכם לשנות ואז

לחצו על **OK**.

5 כאשר סיימתם, לחצו על **Mono Start** או

Colour Start.

6

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם אתם משתמשים במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח את המסמך.
- אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ולחצתם על **Mono Start**, המכשיר מתחיל לסרוק את העמוד הראשון.
המשיכו לשלב הבא.
- אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ולחצתם על **Colour Start**, הצג ישאל אתכם אם ברצונכם לשלוח פקס צבעוני.
לחצו על **1** לאישור. המכשיר מתחיל לחייג ולשלוח את המסמך.

7

כאשר הצג מציג [Next Page?], בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לחצו על **1** לשליחת דף נוסף. שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק, לחצו על **OK**. המכשיר מתחיל לסרוק את הדף.
- לחצו על **2** לשליחת פקס (או לחצו על **Mono Start** שנית) כאשר סיימתם לסרוק את הדפים. המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.

חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.

קבלת פקסים למחשב שלכם (Windows® בלבד)

השתמשו בתוכנת PC-FAX של Brother כדי לקבל פקסים במחשב שלכם, לסנן אותם, ולהדפיס רק את הפקסים הרצויים לכם.



- גם אם כיבתם את המחשב האישי שלכם (בלילה או בסוף השבוע, לדוגמה), המכשיר שלכם יקבל וישמור את הפקסים שלכם בזיכרון. מספר הפקסים שהתקבלו השמורים בזיכרון יופיע על הצג.
- כאשר אתם מפעילים את המחשב האישי שלכם ותוכנת קבלת הפקסים למחשב האישי רצה, מכשיר MFC שלכם מעביר אוטומטית את הפקסים למחשב האישי.
- כדי לקבל פקסים למחשב האישי, יש להריץ את תוכנת קבלת הפקסים למחשב האישי על המחשב שלכם.
- לפני שניתן יהיה להגדיר את תוכנת קבלת הפקסים למחשב האישי יש להתקין את התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother על המחשב האישי שלכם. נא לוודא כי מכשיר Brother מחובר למחשב שלכם ומופעל.
- אם המכשיר מציג הודעת שגיאה ואינו יכול להדפיס פקסים מהזיכרון, נא להשתמש בתוכנת PC-FAX להעברת הפקסים שלכם למחשב אישי.
- קבלת פקסים למחשב האישי אינה זמינה במקינטוש.

שליחת וקבלת פקסים באמצעות המחשב שלכם (PC-FAX)

שליחת פקסים מהמחשב שלכם

תכונת שליחת וקבלת פקסים באמצעות המחשב (PC-FAX) של Brother מאפשרת לכם לשלוח קובץ, שנוצר בכל יישום במחשב שלכם, כפקס סטנדרטי ואף לצרף עמוד שער.

ל-Windows®:

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "פקסים במחשב האישי (PC-FAX) ל-Windows®".

למקינטוש:

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "פקסים במחשב האישי (PC-FAX) למקינטוש".

1

בחרו מהיישום שלכם **File** ולאחר מכן **Print**.
(השלבים עשויים להשתנות על פי היישום שלכם).
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Print**.

2

בחרו **Brother PC-FAX**.

3

לחצו על **Print**.
יופיע ממשק משתמש **Brother PC-FAX**.

4

הזינו את מספר הפקס של הנמען.
א. השתמשו במקלדת המחשב או לחצו על לוח המקשים המספריים של ממשק המשתמש **Brother PC-FAX**.

ב. לחצו על **Add Send Address**.



ניתן גם לבחור מספר שמור מפנקס הכתובות.

5

לחצו על **Start**.
המסמך שלכם יישלח למכשיר Brother ולאחר מכן יישלח בפקס לנמען.

פנו לספק היישום שלכם אם אתם זקוקים לעזרה נוספת.


1

בצעו את אחת הפעולות הבאות:


- Windows® XP, Windows Vista®
(Windows® 7

• לחצו על **Start > All Programs > Brother**
> Brother Utilities > PC- FAX >
.Receive

- (Windows® 8)

לחצו על  (**Brother Utilities**), ואז לחצו
על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם
שלכם (אם טרם נבחר).
לחצו על **PC-FAX Receive** בסרגל הניווט
השמאלי, ואז לחצו על **.Receive**.


2

אשרו את ההודעה ולחצו על **Yes**. אז מופיע חלון
 **PC-FAX Receive**. גם צלמית
(**PC-FAX Receive**) מופיעה במגש המטלות של
המחשב שלכם.


ניקוי הסורק

1 נתקו את המכשיר משקע החשמל.

2 הרימו את מכסה המסמכים (1). נקו את זכוכית הסורק (2) ואת הפלסטיק הלבן (3) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה מעט בנוזל ניקוי זכוכית לא דליק.

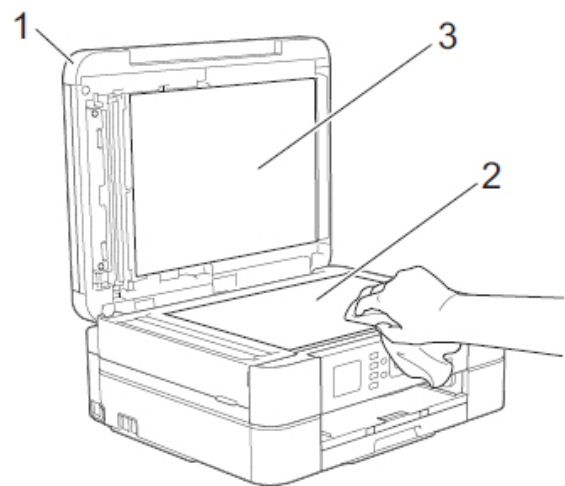

3 ביחידת מזין המסמכים האוטומטי, נקו את הפס הלבן (1) ואת פס הזכוכית (2) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה מעט בנוזל ניקוי זכוכית לא דליק. (בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד)

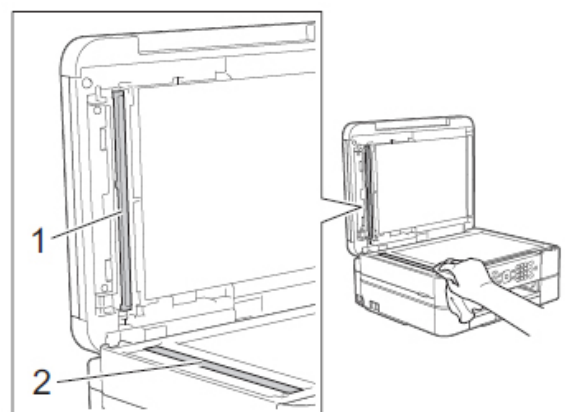

מידע קשור

- "אבחון ותיקון תקלות לבעיות פקס אחרות" בעמ' 45
- "אבחון ותיקון תקלות לבעיות הדפסה אחרות" בעמ' 49

בדיקת איכות ההדפסה

אם מופיעים צבעים וטקסט דהויים או מפוספסים, או אם חסר טקסט בתדפיסים שלכם, יתכן כי חלק מפיות ראש ההדפסה חסומות. הדפסו את דף בדיקת איכות ההדפסה ובדקו את ראשי ההדפסה.

1 לחצו על **Settings**.

2 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת: א. **בחור** [Ink/Maintenance]. לחצו על **OK**. ב. **בחור** [Impr. PrintQuality]. לחצו על **OK**. ג. **בחור** [Impr. PrintQuality] שנית. לחצו על **OK**.

3 לחצו על **Colour Start**. המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה.

4 בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.

5 הצג שואל על איכות ההדפסה. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם כל הקווים ברורים ונראים לעין, לחצו על ► לבחירת **[No]**, ואז לחצו על **OK**.
- לחצו על **Stop/Exit** לסיום בדיקת איכות ההדפסה.
- אם קווים חסרים (ראה איכות הדפסה לקויה למטה), לחצו על ◀ לבחירת **[Yes]**, ואז לחצו על **OK**.


איכות הדפסה טובה

OK



איכות ההדפסה לקויה

Poor

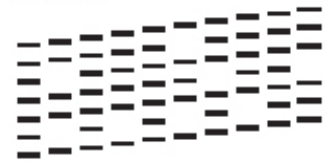

6

הצג מבקש מכם לבדוק את איכות ההדפסה של כל צבע. לחצו על ► או ◀ לבחירת הדפוס (1-4) התואם יותר מכל לתוצאת ההדפסה ואז לחצו על OK.

7

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם יש צורך בניקוי ראש ההדפסה, לחצו על OK כדי להתחיל בהליך הניקוי.
- אם אין צורך בניקוי ראש ההדפסה, מסך התחזוקה מופיע שנית על הצג. לחצו על Stop/Exit לסיום בדיקת איכות ההדפסה.

8

לאחר שהליך הניקוי הסתיים, הצג שואל אם ברצונכם לבדוק את איכות ההדפסה שנית.

לחצו על [Yes] 1 כדי להתחיל בבדיקת איכות ההדפסה, ואז לחצו על Colour Start.

המכשיר מדפיס את דף בדיקת איכות ההדפסה שנית. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף שנית.

אם ניקיתם את ראש ההדפסה וההדפסה לא השתפרה, נסו להתקין מחסנית דיו חלופית מקורית חדשה של Brother לכל צבע בעייתי. נסו לנקות את ראש ההדפסה שנית. אם ההדפסה לא השתפרה פנו לשירות הלקוחות של Brother או למפיץ Brother המקומי שלכם.

חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.



כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, דוגמת ההדפסה נראית כך.



לאחר ניקוי פיית ראש ההדפסה, הקווים האופקיים לא יופיעו עוד.



מידע קשור

- "אבחון ותיקון תקלות לבעיות הדפסה אחרות" בעמוד 49

בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם

אם הטקסט המודפס שלכם נהיה מטושטש או שהתמונות נהיות דהויים לאחר העברת המכשיר, התאימו את יישור ההדפסה.

1 לחצו על **Settings**.

2 לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו [Ink/Maintenance].

לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Impr. PrintQuality].

לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Alignment]. לחצו על **OK**.

3 לחצו על **OK**.

4 לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

המכשיר מתחיל להדפיס את דף בדיקת היישור.

(A)




5 לצורת "A", לחצו על ▶ או ◀ לבחירת המספר של הדפסת הניסיון עם המספר הקטן ביותר של קווים אנכיים נראים לעין (1-9), ולחצו על **OK**.

בדוגמה לעיל, שורה מספר 6 הוא הבחירה הטובה ביותר.

חזרו על שלב זה לשאר דפוסי ההדפסה.



כאשר יישור ההדפסה לא בוצע כהלכה, הטקסט נראה מטושטש או עקום כבאיור.

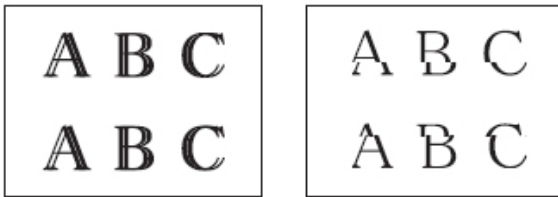

לאחר שיישור ההדפסה בוצע כהלכה, הטקסט נראה כך.



6 לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור






- "אבחון ותיקון תקלות לבעיות הדפסה אחרות" בעמוד 49

נא לעיין בסעיף זה לפתרון בעיות כלשהן שהנכם עשויים להיתקל בהם במהלך השימוש במכשיר Brother שלכם.

זיהוי הבעיה

גם אם נראה שקיימת בעיה במכשיר שלכם, הרי שאת רוב הבעיות אתם יכולים לתקן בעצמכם. ראשית, בדקו כי:

- הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל.
- כל החלקים המגנים הכתומים של המכשיר הוסרו.
- מחסניות הדיו מותקנות כהלכה.
- מכסה הסורק ומכסה שחרור תקיעות הנייר סגורים לחלוטין.
- הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.
- כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב, או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר ובמחשב שלכם כאחד.
- (לדגמי רשת) נקודת הגישה לנתב (אלחוטי), או רכזת, מופעלת ולחצן הקישור שלה מהבהב.
- בדקו את הצג או הסטאטוס של המכשיר בתוך **Status Monitor** במחשב שלכם.

מציאת הפתרון	מציאת השגיאה
<ul style="list-style-type: none"> • צלמית ירוקה המסמנת מצב המתנה רגיל.  <ul style="list-style-type: none"> • צלמית צהובה המסמנת אזהרה.  <ul style="list-style-type: none"> • צלמית אדומה המסמנת שגיאה.  <ul style="list-style-type: none"> • צלמית אפורה מסמנת שהמכשיר אינו מקוון.  <ul style="list-style-type: none"> • לחצו על לחצן Troubleshooting לגישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות של Brother. 	<p>שימוש ב-Status Monitor</p> 
	<ul style="list-style-type: none"> • לחצו פעמיים על צלמית במגש המטלות.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) אם סימנתם Load Status Monitor on Startup, ה-Status Monitor יופעל אוטומטית בכל פעם שתפעילו את המחשב האישי שלכם.

מציאת הפתרון	מציאת השגיאה
<p>1. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.</p> <p>2. ראה הוראות בטבלת הודעות השגיאה והתחזוקה הבאה.</p> <p>3. אם אינכם יכולים לפתור את השגיאה, נא לעיין במדריך המקוון למשתמש: "הודעות שגיאה ותחזוקה" או בש"ש במרכז הפתרונות של Brother בכתובת: http://support.brother.com</p>	<p>שימוש בצג</p>

הודעות שגיאה ותחזוקה

הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש. אתם יכולים לתקן את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם. אם הנכם זקוקים לעצות נוספות, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת: <http://support.brother.com>

הודעת שגיאה	פעולה
Absorber NearFull	יש להחליף את תיבת סופג הדיו או העודפים בקרוב. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.
B&W Print Only Replace Ink	אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה לסוף חייה. החליפו את מחסניות הדיו. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו". המכשיר יעצור את כל פעולות ההדפסה ולא תוכלו להשתמש במכשיר עד להחלפת מחסנית דיו חדשה במקרים הבאים: • אם ניתקתם את המכשיר או הוצאתם את מחסנית הדיו. • (Windows®) אם בחרתם Slow Drying Paper בלשונית Basic של מנהל התקן המדפסת. (מקינטוש) אם בחרתם Slow Drying Paper בתוך הרשימה הנפתחת Print Settings של מנהל התקן המדפסת.
BT Call Sign On U.K (בריטניה בלבד)	סימן BT Call מופעל (ON). לא ניתן לשנות את מצב הקבלה מידיני למצב אחר. הגדירו את BT Call Sign כמושב (Off). למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)".
Cannot Detect	הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו". הסירו את מחסנית הדיו המשומשת והתקינו מחסנית דיו חדשה. החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם. הפכו באיטיות את מחסנית הדיו כך שפתח אספקת הדיו פונה כלפי מטה, ואז התקינו אותה מחדש. בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות. ראה "מידע קשור: מפרטי מוצרים מתכלים" בסוף סעיף זה.

הודעת שגיאה	פעולה
Cannot Detect Ink	החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.
Cannot Print Replace Ink	אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. החליפו את מחסניות הדיו. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו". • עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אזל או מצריך החלפה.
Data Remaining	לחצו על Stop/Exit . המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה וימחק אותה מהזיכרון. נסו להדפיס שנית.
Disconnected	נסו לשלוח או לקבל שנית. אם שיחות נקטעות שוב ושוב ואתם משתמשים במערכת VoIP (פרוטוקול קול באינטרנט), נסו לשנות את הגדרת התאימות להגדרת Basic (for VoIP). ראה מידע קשור: "שיבושי קו טלפון/VoIP" בסוף סעיף זה.
Document Jam	המסמך לא הוכנס או הוזן כהלכה, או שהמסמך שנסרק ממזין המסמכים האוטומטי היה ארוך מדי. ראה מידע קשור: "תקיעות מסמכים" בסוף סעיף זה.
High Temperature	לאחר הנמכת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר הצטנן.
Ink Absorber Full	יש להחליף את תיבת סופג הדיו או העודפים. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או למרכז שירות Brother המורשה המקומי שלכם לתיקון המכשיר. סיבות נוספות לניקוי הן: 1. המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר ניתוק הכבל החשמלי וחיבורו שנית. 2. לאחר שחרור תקיעת נייר, המכשיר מתנקה אוטומטית לפני הדפסת הדף הנכנס הבא. 3. המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר אי שימוש במשך מעל 30 יום (שימוש בלתי תכוף). 4. המכשיר מתנקה אוטומטית לאחר שמחסניות דיו מאותו צבע הוחלפו 12 פעמים.
Ink Low	אחת ממחסניות הדיו או יותר מתקרבת לסוף חייה. הזמינו מחסנית דיו חדשה. ניתן להמשיך ולהדפיס עד שעל הצג תופיע ההודעה Cannot Print. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו". • עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אזל או מצריך החלפה.

הודעת שגיאה	פעולה
Jam A Inside/ Front Repeat Jam A	הוציאו את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: "תקיעת מדפסת או תקיעת נייר" בסוף סעיף זה. וודאו שמוביל אורך הנייר מותאם לגודל הנייר הנכון.
Jam B Front Repeat Jam B	הוציאו את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: "תקיעת מדפסת או תקיעת נייר" בסוף סעיף זה. וודאו שמוביל אורך הנייר מותאם לגודל הנייר הנכון.
Jam C Rear	הוציאו את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: "תקיעת מדפסת או תקיעת נייר" בסוף סעיף זה. וודאו שמוביל אורך הנייר מותאם לגודל הנייר הנכון. נקו את גלגל איסוף הנייר. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "ניקוי גלגלי איסוף הנייר".
Low Temperature	לאחר העלאת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להתחמם לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר התחמם.
No Caller ID	אין היסטוריית שיחות נכנסות. לא קיבלתם שיחות כלשהן או שאינכם מנויים לשירות השיחה המזוהה של חברת הטלפונים שלכם. אם ברצונכם להשתמש בתכונת השיחה המזוהה, פנו לחברת הטלפונים שלכם. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "שיחה מזוהה".
No Ink Cartridge	הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "החלפת מחסניות הדיו".
No Paper Fed	בצעו את אחת הפעולות הבאות: • טענו מחדש נייר במגש הניירות ולחצו על Mono Start או Colour Start . • הוציאו וטענו מחדש את הנייר, ולחצו על Mono Start או Colour Start . מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה
No Paper Fed Again	נקו את גלגל איסוף הנייר. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "ניקוי גלגלי איסוף הנייר".
Not Registered	ניסיתם לחייג מספר חיוג מהיר שלא נשמר במכשיר. הגדירו את מספר החיוג המהיר.

הודעת שגיאה	פעולה
Out of Fax Memory	<p>בצעו את אחת הפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "השבתת זיכרון הקבלה". • הדפיסו את הפקסים המצויים בזיכרון. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר".
Out of Memory	<p>אם פעולת שליחת פקס או העתקה הנה בתהליך:</p> <ul style="list-style-type: none"> • לחצו על Stop/Exit והמתינו עד ששאר הפעולות בתהליך יסתיימו, ואז נסו שנית. • לחצו על Mono Start או Colour Start לבחירת Send Now לשליחת הדפים שנסרקו עד כה. • לחצו על Mono Start או Colour Start לבחירת Partial Print להעתקת הדפים שנסרקו עד כה. • מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "השבתת זיכרון הקבלה". • הדפיסו את הפקסים המצויים בזיכרון. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר".
Paper Size Mismatch	<ol style="list-style-type: none"> 1. בדקו כי גודל הנייר שבחרתם על צג המכשיר תואם לגודל הנייר במגש הניירות. ראה מידע קשור: "שינוי גודל הנייר וסוג הנייר" בסוף סעיף זה. 2. וודאו כי טענתם את הנייר בכיוון לאורך על ידי הצבת מובילי הנייר במקומות המסומנים לגודל הנייר שלכם. 3. לאחר שבדקתם את גודל ומיקום הנייר, פעלו על פי ההוראות שעל המסך. <p>אם אתם מדפיסים מהמחשב שלכם, וודאו כי גודל הנייר שבחרתם במנהל התקן המדפסת תואם לגודל הנייר במגש הניירות.</p> <p>למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הגדרות הדפסה (Windows®)" או "אפשרויות הדפסה (מקינטוש)".</p>
Tray not detected	<p>דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.</p> <p>נייר או גוף זה מונע את הכנסתו הנכונה של מגש הניירות.</p> <p>משכו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר והוציאו את הנייר או הגוף הזר התקוע. אם לא ניתן למצוא או להוציא נייר תקוע, ראה מידע קשור: "תקיעת מדפסת או תקיעת נייר" בסוף סעיף זה.</p>

הודעת שגיאה	פעולה
Tray Removed	הודעה זו מוצגת כאשר הגדרת אישור סוג וגודל הנייר מופעלת. כדי שלא להציג הודעת אישור זו, שנו את ההגדרה למצב השבתה (Off). ראה מידע קשור: "שינוי הגדרת בדיקת סוג הנייר" בסוף סעיף זה.
Unable to Clean XX Unable to Init. XX Unable to Print XX	גוף זר כגון אטב או פיסת נייר קרועה מצוי בתוך המכשיר. פתחו את מכסה הסורק והוציאו את כל הגופים הזרים וקרעי הנייר המצויים בתוך המכשיר. אם הודעת השגיאה ממשיכה: <ul style="list-style-type: none"> העבירו את הפקסים שלכם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם לפני ניתוק המכשיר כדי שלא לאבד הודעות חשובות. אז נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות וחברו אותו שנית. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".
Unable to Scan XX	<ul style="list-style-type: none"> העבירו את הפקסים שלכם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם לפני ניתוק המכשיר כדי שלא לאבד הודעות חשובות. אז נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות וחברו אותו שנית למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".
Wrong Ink Cartridge	המק"ט של מחסנית הדיוק אינו תואם למכשיר שלכם. וודאו כי המק"ט של מחסנית הדיו פועל עם המכשיר שלכם. ראה מידע קשור: "מפרטי מוצרים מתכלים" בסוף סעיף זה.
Wrong Ink Colour	בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום הנכון.

מידע קשור

- "שינוי הגדרת אישור גודל הנייר" בעמוד 9
- "שינוי גודל נייר וסוג נייר" בעמוד 9
- "שיבושי קו טלפון/VolP" בעמוד 20
- "תקיעות מסמכים" בעמוד 50
- "תקיעות מדפסת או תקיעת נייר" בעמוד 51
- "מפרטי מוצרים מתכלים" בעמוד 60

העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס

אם על הצג מופיע:

- [Unable to Clean XX]
- [Unable to Init. XX]

- [Unable to Print XX]
- [Unable to Scan XX]

אנו ממליצים להעביר את הפקסים שלכם למכשיר פקס אחר או למחשב האישי שלכם.
ניתן גם להעביר את דוח יומן הפקס כדי לראות האם יש פקסים שעליכם להעביר.
למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".

אבחון ותיקון תקלות להגדרת רשת מקומית אלחוטית

קודי שגיאות של דוח רת"ם אלחוטית

אם דוח הרת"ם האלחוטית מראה כי החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס ועיינו בהוראות המתאימות בטבלה:

קוד שגיאה	בעיות ופתרונות מומלצים
TS-01	ההגדרה האלחוטית אינה מופעלת, הפעילו את ההגדרה האלחוטית למצב ON.
TS-02	<p>לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים.</p> <p>1. בדקו את שתי הנקודות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • נתקו את הכבל החשמלי לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם, המתוכם במשך 10 שניות וחברו אותו שנית. • אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם עושים שימוש בסינון כתובות MAC, אשרו את כתובת MAC של מכשיר Brother שלכם שמותרת בסינון. <p>2. אם הזנתם ידנית את SSID ומידע על אבטחה (SSID/שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת), המידע עשוי להיות שגוי.</p> <p>אשרו שנית את ה-SSID ופרטי האבטחה והזינו מחדש את המידע הנכון לפי הצורך.</p>
TS-04	<p>שיטות האימות/הצפנה שנעשה בהן שימוש על ידי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים הנבחרים של הרשת המקומית האלחוטית אינן נתמכות על ידי המכשיר שלכם.</p> <p>למצב תשתית, שנו את שיטות האימות וההצפנה של נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. המכשיר שלכם תומך בשיטות האימות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WPA-Personal TKIP או AES • WPA2-Personal AES • פתוח • WEP או כלל לא (ללא הצפנה) • מפתח משותף WEP <p>אם בעייתכם אינה נפתרת, יתכן כי הגדרות SSID או הרשת שהזנתם שגויות. אשרו מחדש את הגדרות הרשת האלחוטית.</p> <p>למצב אד-הוק, שנו את שיטות האימות וההצפנה של המחשב שלכם להגדרה האלחוטית. המכשיר שלכם תומך בשיטות האימות הפתוח בלבד, עם הצפנת WEP אופציונלית.</p>
TS-05	<p>פרטי האבטחה (SSID/מפתח רשת) שגויים.</p> <p>אשרו את SSID ומפתח הרשת. אם הנתב שלכם משתמש בהצפנת WEP, הזינו את המפתח שנעשה בו שימוש כמפתח WEP הראשון. מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.</p>

קוד שגיאה	בעיות ופתרונות מומלצים
TS-06	<p>פרטי האבטחה האלחוטית (שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת) שגויים.</p> <p>אשרו מחדש את פרטי האבטחה האלחוטית (שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת) בטבלה של TS-04.</p> <p>אם הנתב שלכם משתמש בהצפנת WEP, הזינו את המפתח שנעשה בו שימוש כמפתח WEP הראשון. מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.</p>
TS-07	<p>המכשיר אינו יכול לאתר נקודת גישה/נתב אלחוטיים מאפשרי WPS או AOSS™.</p> <p>אם ברצונכם להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות שלכם באמצעות WPS או AOSS™, עליכם להפעיל את המכשיר שלכם ונקודת הגישה האלחוטית/נתב. אשרו כי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS או AOSS™ ונסו להתחיל שנית.</p> <p>אם אינכם יודעים כיצד להפעיל את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם באמצעות WPS או AOSS™, עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם, פנו אל יצרן נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם או למנהל הרשת.</p>
TS-08	<p>אותרו שתי נקודות גישה אלחוטיות עם WPS או מאפשרות AOSS™.</p> <ul style="list-style-type: none"> אשרו כי רק לנקודת גישה/נתב אלחוטיים אחד בטווח יש WPS או שיטת AOSS™ פעילה ונסו שנית. נסו להתחיל שנית לאחר מספר דקות כדי להימנע משיבושים מנקודות גישה אחרות.

בעיות פקס וטלפון

אם אינכם יכולים לשלוח או לקבל פקס, בדקו כי:

1 חברו קצה אחד של כבל קו הטלפון לאזור המסומן "LINE", ואז חברו את הקצה השני של כבל קו הטלפון ישירות לשקע הטלפון שבקיר.

אם אתם יכולים לשלוח ולקבל פקסים כאשר קו הטלפון מחובר ישירות לפקס, יתכן כי הבעיה אינה קשורה כלל למכשיר. נא לפנות לספק השירותי הטלפון שלכם לגבי בעיות חיבור.

2 בדקו את מצב הקבלה.

ראה מידע קשור:

- מצבי קבלה
- בחירת מצב הקבלה הנכון

3 נסו לשנות את הגדרות התאימות.

יתכן שתוכלו לשלוח ולקבל פקסים על ידי הקטנת מהירות החיבור. למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.

אם הבעיה טרם נפתרה, כבו את המכשיר והפעילו אותו שנית.



מידע קשור

- "שיבושי קו טלפון/VoIP" בעמוד 20
 - "מצבי קבלה" בעמוד 20
 - "בחירת מצב הקבלה הנכון" בעמוד 22
-

אבחון ותיקון תקלות פקס אחרות

קשיים	הצעות
לא ניתן לשלוח פקס	<p>בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקיר ולשקע LINE של המכשיר. אם אתם מנויים לשירותי DSL או VoIP, נא לפנות לספק השירות שלכם להוראות חיבור.</p> <p>הדפיסו את דוח אימות השידור ובדקו לגילוי שגיאות.</p> <p>בקשו מהצד השני לבדוק כי במכשיר המקבל יש נייר.</p>
לא ניתן לקבל פקס.	<p>אם אתם משתמשים במשיבון (מצב משיבון חיצוני) באותו קו כמכשיר Brother שלכם, בדקו שהמשיבון שלכם מוגדר כהלכה.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. חברו את המשיבון החיצוני כפי שניתן לראות באיור. למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "<u>משיבון חיצוני</u>". 2. הגדירו את המכשיר שלכם לענות בתוך צלצול אחד או שניים. 3. הקליטו את ההודעה היוצאת על המשיבון שלכם. <ul style="list-style-type: none"> • הקליטו 5 שניות של שקט בתחילת ההודעה היוצאת שלכם. • הגבילו את הדיבור שלכם ל-20 שניות. • סיימו את ההודעה היוצאת עם קוד ההפעלה מרחוק שלכם לאנשים ששולחים פקסים ידניים. לדוגמה: "לאחר הצפצוף, השאירו הודעה או לחצו על 51* ו-Start לשליחת פקס". 4. הגדירו את המשיבון שלכם לענות לשיחות. 5. הגדירו את מצב הקבלה של מכשיר Brother שלכם למשיבון חיצוני. ראה מידע קשור: "<u>בחירת מצב הקבלה הנכון</u>" בסוף סעיף זה. <p>בדקו שתכונת איתור הפקס של מכשיר Brother שלכם מופעלת. איתור פקס היא תכונה המאפשרת לכם לקבל פקס גם אם עניתם לשיחה בטלפון חיצוני או שלוחה.</p>
שוליים משמאל ומימין חתוכים או שדף אחד מודפס על שני דפים.	הפעילו את Auto Reduction.
החיוג אינו פועל. (אין צליל חיוג)	בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. שנו את הגדרת הטונים/פולסים. (זמין רק בארצות מסוימות)
איכות שליחה גרועה.	נסו לשנות את הרזולוציה שלכם להגדרת Fine או S. Fine.
	הכינו עותק כדי לבדוק את פעולת הסורק של המכשיר שלכם. אם איכות העותק אינה טובה, נקו את הסורק. ראה מידע קשור: " <u>ניקוי הסורק</u> " בסוף סעיף זה.



קשיים	הצעות
קווים שחורים אנכיים בעת שליחת פקסים	קווים שחורים אנכיים על פקסים ששלחתם נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את פס הזכוכית. ראה מידע קשור: "ניקוי הסורק" בסוף סעיף זה.

מידע קשור

- "בחירת מצב הקבלה הנכון" בעמוד 22
- "ניקוי הסורק" בעמוד 31

שימוש במוצרים שאינם של Brother עלול לפגוע באיכות הסריקה, ביצועי החומרה ואמינות המכשיר.

אם אינכם יכולים להדפיס או לסרוק מסמך, בדקו כי:

- 1** כל החלקים המגנים של המכשיר הוסרו.
- 2** כבלי הממשק מחוברים היטב למכשיר ולמחשב.
- 3** מנהל התקן המדפסת או הסורק הותקנו כהלכה.
- 4** (בעיית סריקה בלבד)
וודאו כי למכשיר הוקצתה כתובת IP זמינה.
(Windows®)
א. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
(Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7)
לחצו על  (Start) > All Programs > Brother > Brother Utilities
לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר). לחצו על **SCAN** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Scanners and Cameras**.
(Windows® 8)
לחצו על  (**Brother Utilities**), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר). לחצו על **SCAN** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Scanners and Cameras**.
ב. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
(Windows® XP)
לחצו עם המקש הימני של העכבר על התקן סורק ואז בחרו **Properties**. תיבת הדו-שיח של תכונות סורק הרשת תופיע על המסך.
(Windows® 7, Windows Vista®, Windows® 8)
לחצו על לחצן **Properties**.
ג. לחצו על לשונית **Network Setting** לאישור כתובת IP של המכשיר.

נסו להדפיס מהמכשיר שלכם. אם הבעיה נמשכת, הסירו והתקינו מחדש את מנהל התקן המדפסת.

5

אם הבעיה נמשכת לאחר שניסיתם את כל הפעולות המתוארות לעיל, נסו כעת:
לחיבור ממשק USB

- החליפו את כבל USB בחדש.
- השתמשו ביציאת USB שונה.

לחיבור רשת אלחוטית

- אשרו את הסטאטוס האלחוטי של המכשיר שלכם על הצג.

הגדרת החיבור האלחוטי מושבתת. הפעילו את חיבור הרשת האלחוטית והגדירו את חיבור הרשת האלחוטית.




לא ניתן לאתר את נקודת הגישה האלחוטית. הגדירו את חיבור הרשת האלחוטית שנית.



הרשת האלחוטית מחוברת. מחוון בן שלוש רמות על הצג מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.



ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על  על לוח הבקרה.

אם אינכם יכולים להדפיס משני צידי הדף, בדקו:

6

שנו את הגדרת גודל הדף במנהל התקן המדפסת ל-A4.

אבחון ותיקון תקלות הדפסה אחרות

קשיים	הצעות
איכות הדפסה גרועה	<p>בדקו את איכות ההדפסה</p> <p>ראה מידע קשור: "בדיקת איכות ההדפסה" בסוף סעיף זה.</p> <p>וודאו כי הגדרת Media Type במנהל התקן המדפסת או הגדרת סוג הנייר בתפריט המכשיר תואמת לסוג הנייר שאתם משתמשים בו.</p> <p>למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "הגדרות הדפסה (Windows®)" או "אפשרויות הדפסה (מקינטוש)".</p>
קווים לבנים אופקיים מופיעים בטקסט או בגרפיקות.	<p>בדקו את איכות ההדפסה</p> <p>ראה מידע קשור: "בדיקת איכות ההדפסה" בסוף סעיף זה.</p>
המכשיר מדפיס עמודים ריקים.	<p>בדקו את איכות ההדפסה</p> <p>ראה מידע קשור: "בדיקת איכות ההדפסה" בסוף סעיף זה.</p>
תווים וקווים מטושטשים	<p>בדקו את יישור ההדפסה.</p> <p>ראה מידע קשור: "בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם" בסוף הסעיף.</p>
ההדפסה נראית מלוכלכת או נראה כי הדיו נזל.	<p>אם אתם משתמשים בנייר photo, וודאו כי הצד המבריק של הנייר פונה כלפי מטה במגש הניירות וכי הגדרתם את סוג הנייר הנכון. אם אתם מדפיסים תצלום מהמחשב האישי שלכם, הגדירו את Media Type במנהל התקן המדפסת.</p>
נייר Photo אינו מוזן כהלכה.	<p>בעת הדפסה על נייר Photo של Brother, טענו גיליון נוסף מאותו סוג נייר במגש הניירות. גיליון נוסף נכלל בחבילת הניירות למטרה זו.</p>
קווים שחורים אנכיים מופיעים בעותקים.	<p>קווים שחורים אנכיים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את פס הזכוכית, זכוכית הסורק, המוט הלבן והפלסטיק הלבן שמעליהם.</p> <p>ראה מידע קשור: "ניקוי הסורק" בסוף סעיף זה. בדקו כי הלכלוך הוסר.</p>
סימנים או כתמים שחורים מופיעים על העותקים.	<p>סימנים או כתמים שחורים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את זכוכית הסורק ואת משטח הפלסטיק הלבן שמעליה.</p> <p>ראה מידע קשור: "ניקוי הסורק" בסוף סעיף זה. בדקו כי הלכלוך הוסר.</p>

מידע קשור

- "ניקוי הסורק" בעמוד 31
- "בדיקת איכות ההדפסה" בעמוד 31
- "בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם" בעמוד 33

תקיעות מסמכים ונייר

תקיעות מסמכים

מידע קשור


- ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36

מסמך תקוע בחלק העליון של מזין המסמכים האוטומטי

1 הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים האוטומטי.

2 פתחו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

3 הוציאו את המסמך התקוע על ידי משיכתו כלפי מעלה.

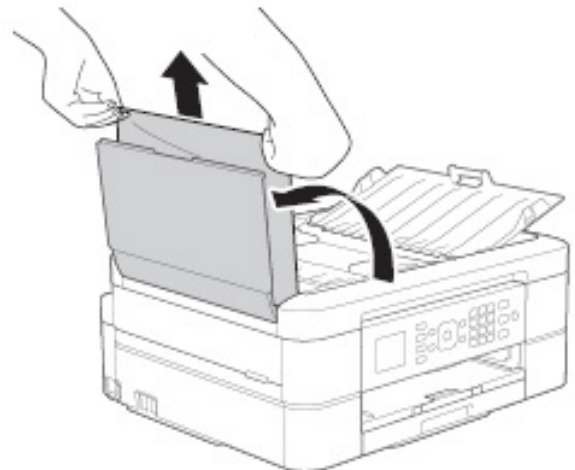

4 סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

5 לחצו על Stop/Exit.

חשוב


למניעת תקיעות מסמכים בעתיד, סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי כהלכה על ידי דחיפתו במרכז.

מסמך תקוע בתוך מזין המסמכים האוטומטי

1 הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים האוטומטי.

2 הרימו את מכסה המסמכים.

3 משכו החוצה את המסמך התקוע לצד שמאל.

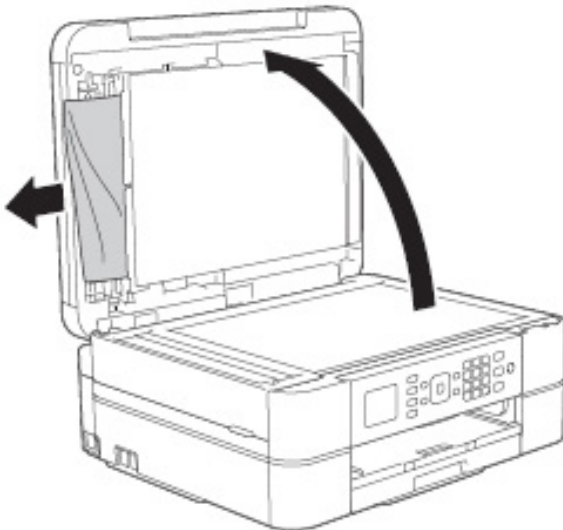

4 סגרו את מכסה המסמכים.

5 לחצו על Stop/Exit.

הוצאת פיסות נייר קטנות התקועות בתוך מזין המסמכים האוטומטי

1 הרימו את מכסה המסמכים.

תקיעת מדפסת או תקיעת נייר

מצאו והוציאו את הנייר התקוע.

מידע קשור

- ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36

נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (Jam A) (Inside/ Front)

אם על הצג מופיע [Jam A Inside/Front] או [Repeat Jam A] פעלו על פי השלבים הבאים:

1 נתקו את המכשיר משקע החשמל.

חשוב

(MFC-J480DW)


לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו הודעות חשובות.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".

2 הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.



2 הכניסו גיליון נייר נוקשה, כגון בריסטול לתוך מזין המסמכים האוטומטי כדי לדחוף החוצה את כל פיסות הנייר הקטנות.

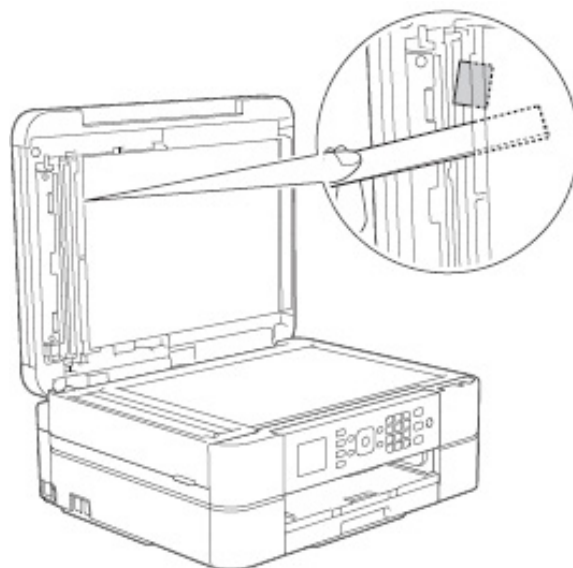


3 סגרו את מכסה המסמכים.

4 לחצו על Stop/Exit.


3

משכו את שני המנופים הירוקים שבתוך המכשיר לשחרור הנייר התקוע.

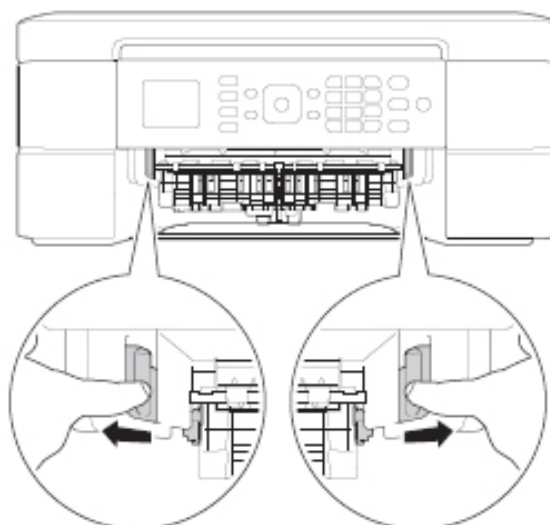


4

שימו את שתי הידיים מתחת לידיות הפלסטיק שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק (1) למצב פתוח.

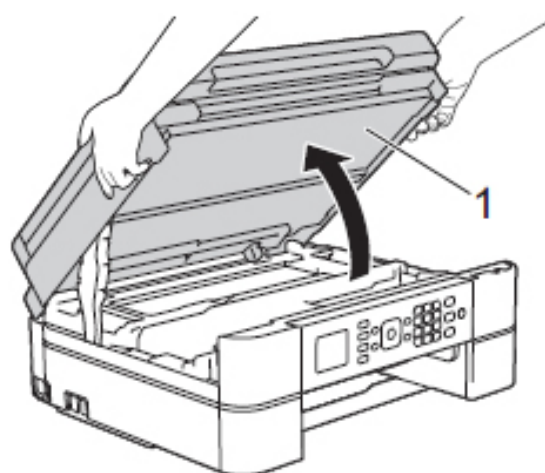


5

משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

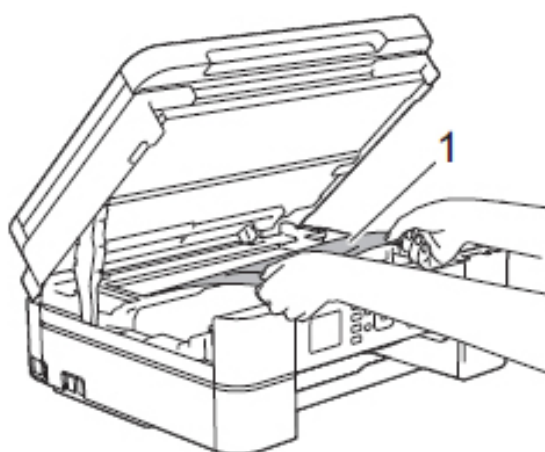


6

אם על הצג מופיעה הודעת [Repeat Jam A], הזיזו את ראש ההדפסה (בעת הצורך) להוצאת כל נייר שנותר שם. וודאו כי לא נותרו פיסות נייר תקועות בפינות המכשיר (1) ו-(2).

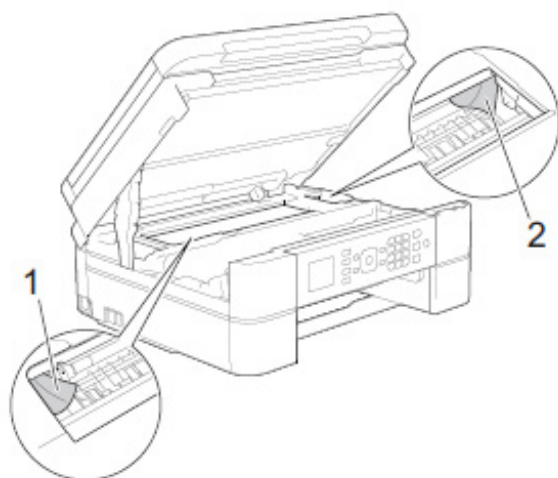


חשוב

- אל תגעו בפס המקודד, פס הפלסטיק הלבן לרוחב המכשיר (1). הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.

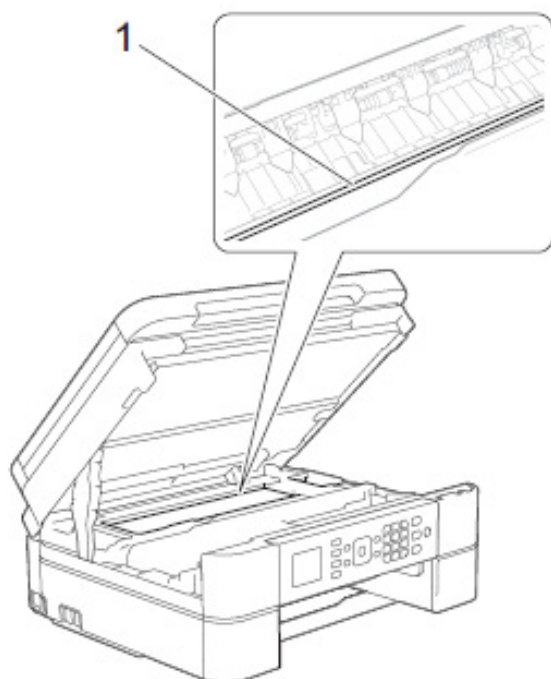


- אם ראש ההדפסה מצוי בפינה הימנית כפי שניתן לראות באיור (2), לא ניתן להזיז את ראש ההדפסה. סגרו את מכסה הסורק וחברו מחדש את הכבל החשמלי. פתחו את מכסה הסורק שנית ולחצו ממושכות על **Stop/Exit** עד שראש ההדפסה נע למרכז. אז נתקו את המכשיר מהחשמל והוציאו החוצה את הנייר.

8 משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

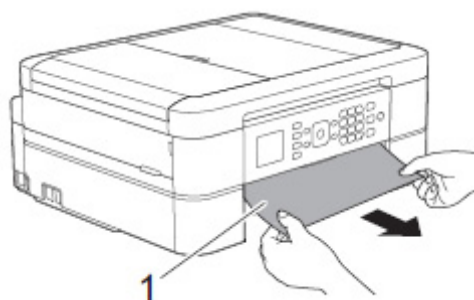


אם על הצג מופיעה הודעת [Repeat Jam A],
בצעו את הפעולות הבאות:

א. נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר
(1) למציאת פיסות נייר תקועות.

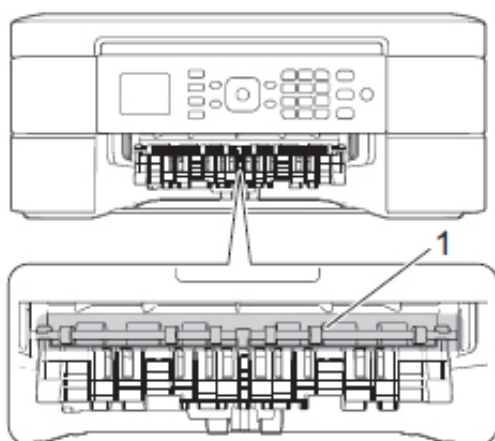

ב. לחצו על שני המנופים (1), ופתחו את מכסה
שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.

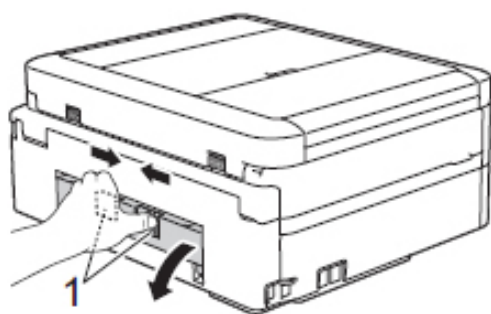


ג. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה
מהמכשיר.




• אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו את
המכשיר ממקור אספקת החשמל והזיזו את ראש
ההדפסה להוצאת הנייר.

אחזו בחלקים הקעורים עם הסימונים המשולשים כפי
שניתן לראות באיור (3) להזזת ראש ההדפסה.

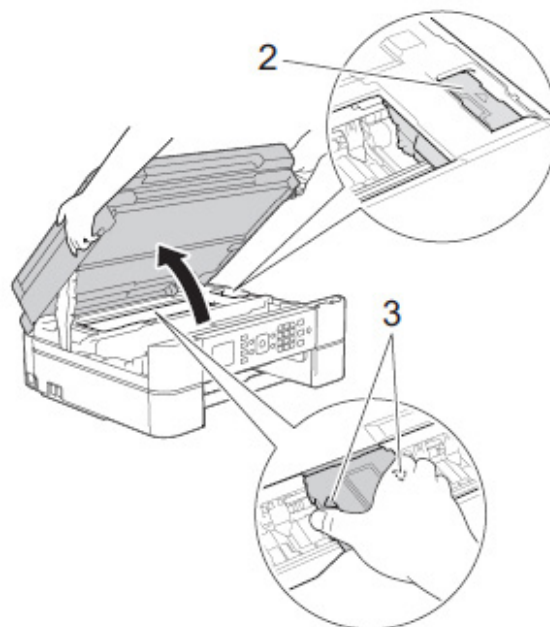

• אם דיו מכתים את עורכם או בגדיכם שטפו מיד בסבון
או בחומר ניקוי.

7 סגרו בזהירות את מכסה הסורק עם שתי הידיים.

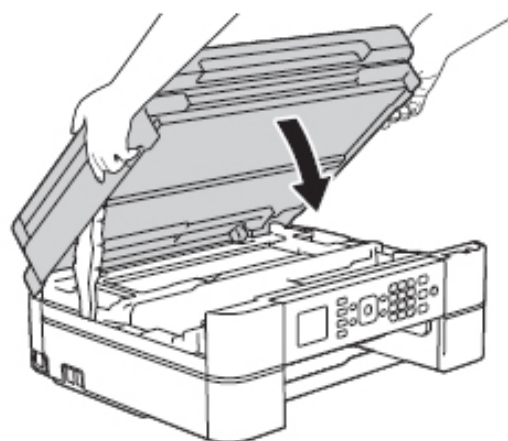


חשוב

(MFC-J480DW)

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו הודעות חשובות.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".

ד. סגרו את מכסה שחרור תקיעות נייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.

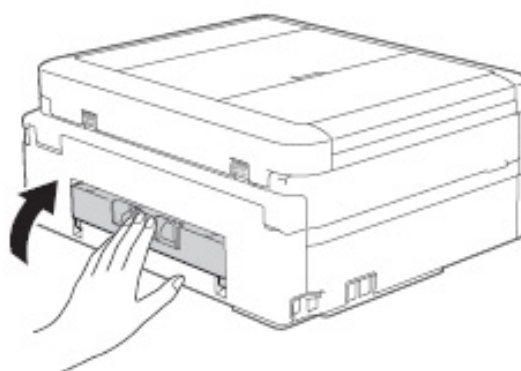


9 החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.



2 הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.



3 משכו את שני המנופים הירוקים שבתוך המכשיר לשחרור הנייר התקוע.

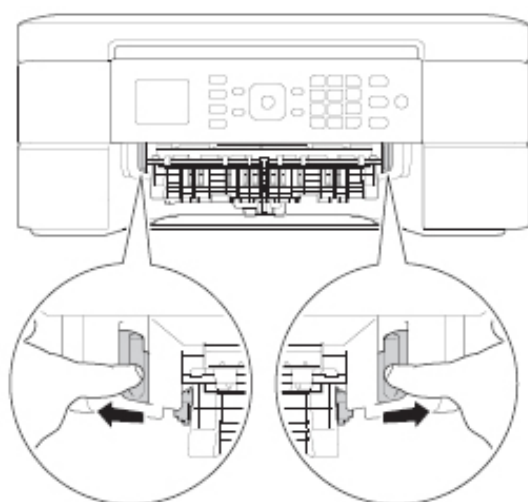

10 כאשר מגש הניירות במקומו בתוך המכשיר, משכו החוצה את תומך הנייר (1) עד שינעל למקומו ואז פתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).



11 חברו מחדש את הכבל החשמלי.


נייר תקוע בצדו הקדמי של המכשיר (Jam B Front)

אם על הצג מופיע [Jam B Front] או [Repeat Jam B] פעלו על פי השלבים הבאים:

1 נתקו את המכשיר משקע החשמל.


4

משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה (1).

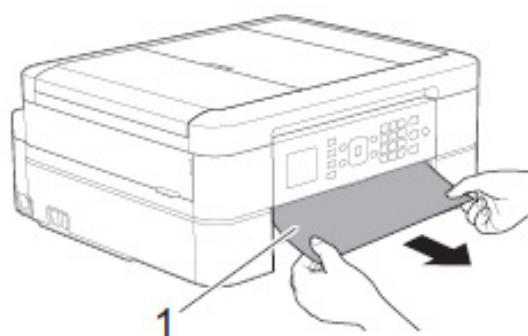


אם על הצג מופיעה הודעת [Repeat Jam B],
בצעו את הפעולות הבאות:


א. בדקו היטב את חלקו הפנימי של המכשיר (1)
למציאת פיסות נייר תקועות.

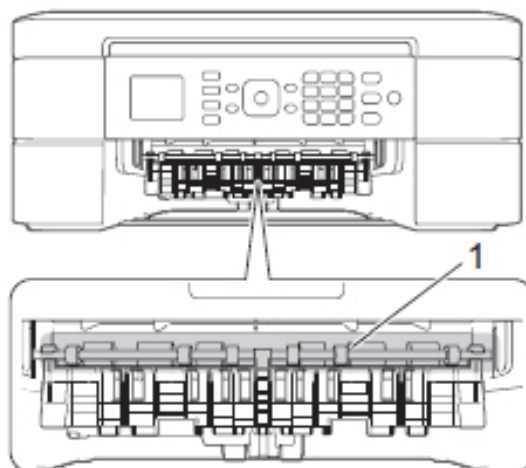

ב. לחצו על שני המנופים (1), ופתחו את מכסה
שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.

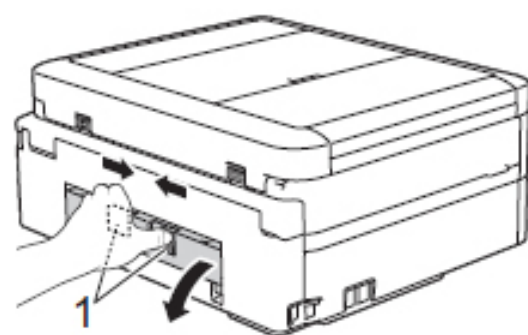

ג. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה
מהמכשיר.

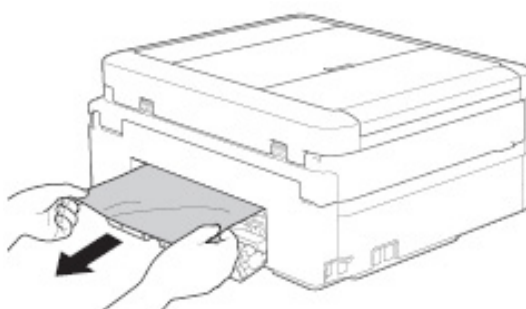

ד. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי
המכסה סגור כהלכה.



החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.



כאשר מגש הניירות במקומו בתוך המכשיר, משכו
החוצה את תומך הנייר (1) עד שינעל למקומו
ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).



חברו מחדש את הכבל החשמלי.

נייר תקוע בצדו האחורי של המכשיר (Jam C Rear)

אם על הצג מופיע [Jam c Rear], פעלו על פי
השלבים הבאים:

נתקו את המכשיר משקע החשמל.

חשוב

(MFC-J480DW)

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו הודעות חשובות.

למידע נוסף, ראה מדריך מקוון למשתמש: "העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס".


2

הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.



3


משכו את שני המנופים הירוקים שבתוך המכשיר לשחרור הנייר התקוע.

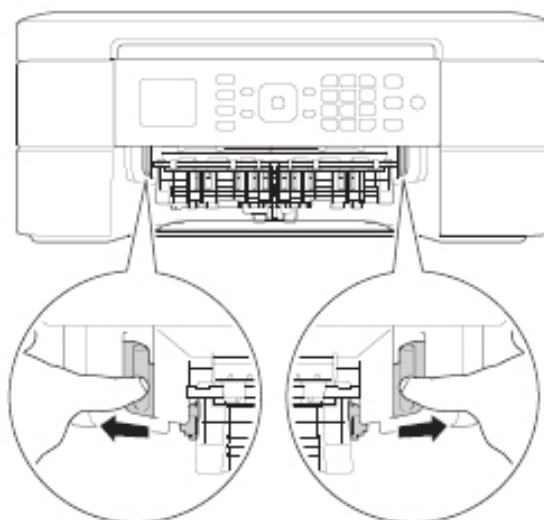

על פי גודל הנייר, קל יותר להוציא את הנייר התקוע מצדו הקדמי של המכשיר מאשר מצדו האחורי.


4

לחצו על שני המנופים (1), ופתחו את מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.

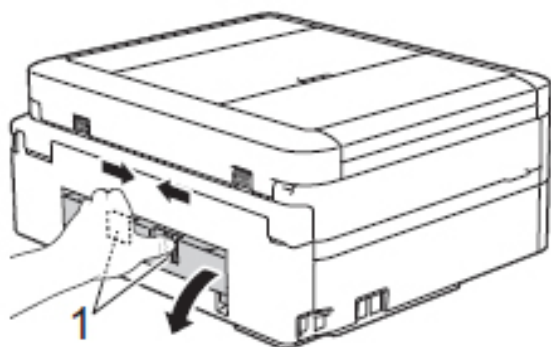


5

משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

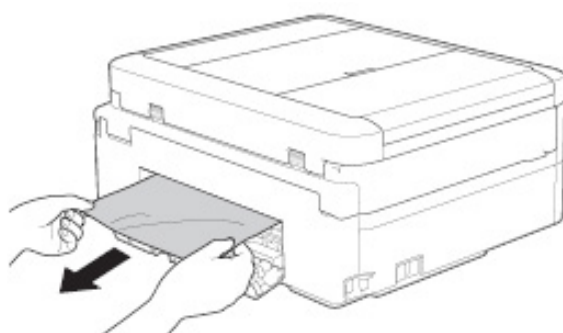

6

סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.

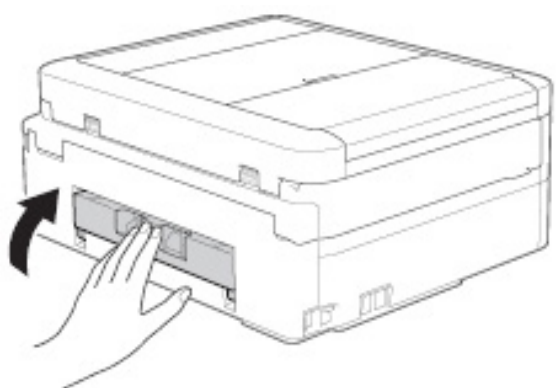

7

החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר.



8

כאשר מגש הניירות מצוי בתוך המכשיר, משכו החוצה את תומך הנייר (1)

עד לנעילתו למקומו, ופתחו את כנף התמיכה של
הנייר (2).



9 חברו מחדש את הכבל החשמלי.

הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

- התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ.

בעת הגדרת בחירות תפריט מסוימות, כגון זיהוי תחנת עבודה, יתכן שתצטרכו להזין טקסט למכשיר. לרוב לחצני לוח החיוג שלוש עד ארבע אותיות המודפסות על הלחצנים. על לחצני 0, # ו-* אין אותיות מודפסות כי הם משמשים לתווים מיוחדים.

לחצו על לחצן לוח החיוג המתאים את מספר הפעמים המוצג בטבלה זו לגישה לתו הרצוי לכם.

לחצו על הלחצן	פעם אחת	שתי פעמים	שלוש פעמים	ארבע פעמים	חמש פעמים
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	1	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	S
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	Z

להזנת הסמן שמאלה או ימינה, לחצו על ► או ◀.

הכנסת רווחים

- להזנת רווח במספר פקס, לחצו על ◀ פעם אחת.
- להזנת רווח בשם, לחצו על ◀ שתי פעמים.

ביצוע תיקונים

- אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו על ► או ◀ להזנת הסמן מתחת לתו הלא נכון. לחצו על **Clear** ואז הזינו את התו הנכון.
- להכנסת תו, לחצו על ► או ◀ להזנת הסמן למקום הנכון, ואז הזינו את התו.
- למחיקת כל התווים, לחצו שוב ושוב על **Clear**.

חזרה על אותיות

- אם עליכם להזין אות המצויה על אותו לחצן כאות הקודמת שהזנתם, לחצו על ◀ להזנת הסמן מיד לפני שתלחצו על הלחצן שנית.

תווים וסמלים מיוחדים

לחצו על # , * או 0 שוב ושוב עד שתראו את התו או הסמל המיוחד הרצוי לכם.

לחצו על *	€ / . - , + * () ' & % \$ # " ! (רווח)
לחצו על #	_ ^ [] @ ? < = > ; :
לחצו על 0	Ä Æ Ö Ü À Ç È É 0

מידע על תאימות לתקנת הנציבות האירופית 801/2013


צריכת חשמל	MFC-J480DW
מחובר לרשת במצב המתנה ¹	כ-1.7 וואט

¹ כל יציאות הרשת מופעלות ומחוברות

כיצד להפעיל/להשבית רת"ם אלחוטית

להפעלת והשבתת קישור לרשת אלחוטית, לחצו על **Settings**, בחרו [Network] > [WLAN Enable] > [On] או [Off].

מפרטי מוצרים מתכלים

דיו	המכשיר עושה שימוש במחסניות בצבעי שחור, צהוב, כחול ואדום הנפרדות מערכת ראש ההדפסה.
משך השימוש במחסנית דיו	בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות דיו המכשיר ישתמש בכמות של דיו למילוי שפופרות אספקת הדיו לתדפיסים איכותיים. תהליך זה יתרחש פעם אחת בלבד. לאחר תום התהליך למחסניות המצורפות למכשיר תהיה כמות דיו קטנה יותר ממחסניות סטנדרטיות (80%). עם כל מחסניות הדיו הבאות ניתן להדפיס את מספר הדפים המצוין.
אביזרים מתכלים חלופיים	<p><מחסנית דיו שחור סטנדרטית> LC221BK <מחסנית דיו צהוב סטנדרטית> LC221Y <מחסנית דיו כחול סטנדרטית> LC221C <מחסנית דיו אדום סטנדרטית> LC221M שחור, צהוב, כחול ואדום – כ-260 דפים¹</p> <p><מחסנית דיו שחור גדולה> LC221BK <מחסנית דיו צהוב גדולה> LC223Y <מחסנית דיו כחול גדולה> LC223C <מחסנית דיו אדום גדולה> LC223M שחור, צהוב, כחול ואדום – כ-550 דפים¹</p> <p>למידע נוסף על החלפת אביזרים מתכלים, בקרו אותנו בכתובת: http://www.brother.com/pageyield</p>
מהו Innobella™?	<p>Innobella™ הוא מגוון של אביזרים מתכלים מקוריים של Brother. השם "Innobella™" מקורו במילים Innovation (חדשנות) ו-Bella (יפה באיטלקית) ומייצג את הטכנולוגיה "החדשנית" המספקת לכם תוצאות הדפסה "יפות" ו"עמידות לאורך זמן".</p> <p>להדפסת תצלומים, חברת Brother ממליצה על נייר להדפסת תמונות מבריק של Innobella (סדרת BP71) לאיכות גבוהה. קל יותר לקבל תדפיסים מבריקים ואיכותיים עם דיו ונייר של Innobella™.</p> 

¹ תפוקת מחסנית משוערת מוצהרת על פי תקן ISO/IEC 24711.



אם אתם משתמשים במערכת הפעלה Windows®, לחצו פעמים על צלמית Brother CreativeCenter שעל שולחן העבודה שלכם לגישה לאתר האינטרנט **חנים** שלנו שנועד לסייע לכם ליצור ולהדפיס בקלות חומרים בהתאמה אישית לשימוש עסקי וביתי עם תצלומים, טקסט וביטוי יצירתי.

משתמשי מקינטוש יכולים לגשת אל Brother CreativeCenter באתר זה
 בכתובת: <http://www.brother.com/creativecenter>

מידע קשור

- ראה "הודעות שגיאה ותחזוקה" בעמוד 36



נא לבקר אותנו באינטרנט בכתובת:
<http://www.brother.com>



www.brotherearth.com

עשוי מ-100% נייר ממוחזר
(לא כולל כריכה)

בריטניה
גרסה 0